

POWER ACOUSTIK®

Instruction Manual



HP-210i

Contents

Important Safety Instructions.....	2
Safety.....	2
Warning.....	2
Identifying the Parts.....	3
Main Unit	3
Remote Control.....	4
Preparations	5
Install Batteries	5
Prepare the Remote Control.....	5
Precautions Concerning Batteries	5
Connect Power	5
Play.....	5
Power	5
Set Time.....	6
Play from iPod/iPhone/iPad.....	6
Play from an External Audio Device	6
Set the Alarm Timer	7
Activate and Deactivate the Alarm Timer	7
Repeat Alarm.....	7
Stop Alarm Ring.....	7
View the Alarm Settings.....	7
Set the sleep timer	7
Adjust Display Brightness.....	7
Adjust Volume Level	7
Select a Preset Sound Effect.....	7
Mute Sound.....	7
Listening to the FM Radio.....	7
Tuning in a Station	7
Presetting Stations.....	7
Tune to a Preset Radio Station.....	7
Troubleshooting.....	8
Specifications	8
Standard Accessories	8

Important Safety Instructions

	WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.		



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Safety

- 1 Read these instructions.
- 2 Keep these instructions.
- 3 Heed all warnings.
- 4 Follow all instructions.
- 5 Do not use this apparatus near water.
- 6 Clean only with dry cloth.
- 7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 10 Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 11 Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 12 Unit shall not be exposed to dripping or splashing.
- 13 Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- 14 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 15 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 16 Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart / apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- 17 **WARNING:** The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 18 When the appliance coupler is used as the disconnect device, the appliance coupler shall remain readily operable.
- 19  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- 20 Do not expose the apparatus to any dripping or splashing and make sure no object filled with liquids, such as vases, etc., are placed on them.
- 21 To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Caution:

- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than here in may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.


Warning

- Before operating this system, check the voltage of this system to see if it is identical with the voltage of your local power supply.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc. Make sure there is at least 20 cm of space above and at least 5cm of space on each side of the unit.
- Do not place this unit close to strong magnetic field.

- Do not place the unit on the amplifier or receiver.
- Should any solid object or liquid fall into the system, unplug the system and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
- Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this might damage the finish. Use a clean, dry or slightly damp cloth.
- When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug, never yank on the cord.
- Depending on the electromagnetic waves used by a television broadcast, if a TV is turned on near this unit while it is also on, lines might appear on the TV screen. Neither this unit nor the TV are malfunctioning. If you see such lines, keep this unit well away from the TV set.


Identifying the Parts

Main Unit_Top View

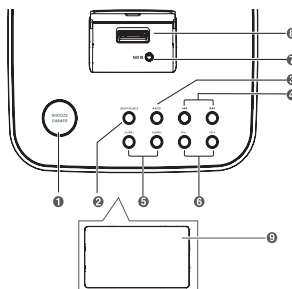

- 1 SNOOZE/DIMMER
 - Repeat the alarm.
 - Adjust the display brightness.
- 2 ON/OFF/SOURCE
 - Turn on or turn off the unit.
 - Select the play function.
- 3 ► || / OK
 - Start or pause play.
- 4 ◀◀ / ▶▶
 - Skip to previous/next audio file.
 - Search radio stations manually.
 - Press and hold this button to search radio stations automatically.
- 5 ALARM 1/ALARM 2
 - Set the alarm timer.
 - View alarm settings.
- 6 VOLUME +/-
 - Decrease or increase the volume level.
- 7 AUX IN
 - Connect to an external audio device.
- 8 DOCK for iPod/iPhone/iPad
 - Load an iPod/iPhone/iPad.
- 9 Display Panel
 - Show the current status.


Rear View

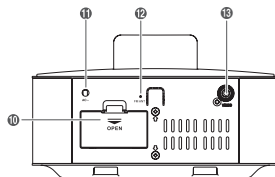

- 10 Battery Compartment
- 11 AC~
 - Connect to power.
- 12 FM ANT
 - Connect to a FM antenna.

- 13 Video Terminals
Connect to a TV.

Remote Control

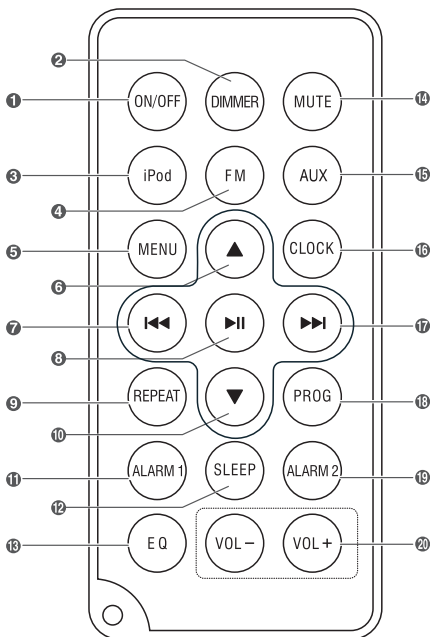

- 1 **ON/OFF**
Turn on or turn off unit.
- 2 **DIMMER**
Adjust display brightness.
- 3 **iPod**
Select iPod/iPhone/iPad function.
- 4 **FM**
Select FM function.
- 5 **MENU**
Switch between the folder list and the file list for iPod/iPhone/iPad.
- 6 **▲**
 - Navigate through iPod/iPhone/iPad menu.
 - Select a next preset station.
 - Adjust time.
- 7 **◀◀**
 - Skip to previous audio file.
 - Search radio stations manually.
 - Press and hold this button to search radio stations automatically.
- 8 **▶▶**
 - Start or pause play.
 - Confirm selections.


- 9 **REPEAT**
 - Select repeat play modes.
- 10 **▼**
 - Navigate through iPod/iPhone/iPad menu.
 - Select a previous preset station.
 - Adjust time.
- 11 **ALARM 1**
 - Set the alarm 1 timer.
 - View alarm 1 settings.
- 12 **SLEEP**
Set the sleep timer.
- 13 **EQ**
Select a preset sound effect:
Classic, Rock, Jazz, Pop, FLAT.
- 14 **MUTE**
Mute or resume the sound.
- 15 **AUX**
Select AUX function.
- 16 **CLOCK**
Press and hold this button in the standby mode to set the clock.
- 17 **▶▶**
 - Skip to next audio file.
 - Search radio stations manually.
 - Press and hold this button to search radio stations automatically.
- 18 **PROG**
Preset stations for tuner.
- 19 **ALARM 2**
 - Set the alarm 2 timer.
 - View alarm 2 settings.
- 20 **VOL+ /VOL-**
 - Increase the volume level.
 - Decrease the volume level.

Preparations

Install Batteries

Note:

- You can only use AC power as power supply. Batteries (not supplied) are for backup purpose.

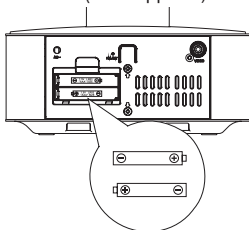

- 1 Open the batteries compartment.
- 2 Install two batteries (AAA) with correct polarity as indicated.
- 3 Close the battery compartment.

Prepare the Remote Control

The provided Remote Control allows the unit to be operated from a distance.

- Even if the Remote Control is operated within the effective range (6m), remote control operation may be impossible if there are any obstacles between the unit and the remote control.
- If the Remote Control is operated near other products which generate infrared rays, or if other remote control devices using infrared rays are used near the unit, it may operate incorrectly. Conversely, the other products may operate incorrectly.

For First-time use:

The unit has a pre-installed lithium CR2025 battery. Remove the protective tab to activate the remote control battery.

To Replace the Remote Control Battery:

- 1 Pull out the battery tray and remove the old battery.
- 2 Place a new CR2025 battery into the battery tray with correct polarity (+/-) as indicated.
- 3 Insert the battery tray back into the slot.

Precautions Concerning Batteries

- When the Remote Control is not to be used for a long time (more than a month), remove the battery from the Remote Control to prevent it from leaking.
- If the batteries leak, wipe away the leakage inside the battery compartment and replace the batteries with new ones.

- Do not use any batteries other than those specified.
- Do not heat or disassemble batteries. Never throw them in fire or water.
- Do not carry or store batteries with other metallic objects. Doing so could cause batteries to short circuit, leak or explode.
- Never recharge a battery unless it is confirmed to be a rechargeable type.

Connect Power

Caution:

- Risk of product damage! Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on the back or the underside of the unit.
- Before connecting the AC power cord, ensure you have completed all other connections.

Connect the AC power cord to the wall socket.

Play

Power

You can use all the functions on the top of the unit or the remote control after connecting to power supply (called Standby Mode).

Note:

- You can only use AC power as power supply. Batteries (not supplied) are for backup purpose.
- If the system is unplugged or if a power failure occurs, all setups of the unit will be erased unless there are batteries in the unit and don't change them at this time. Once setups had be erased, please re-setup all items (tuner stations;Source...) which you desire.

Turn On

Press ON/OFF/SOURCE button to turn the system on from standby mode.

Press ON/OFF/SOURCE to select different functions.

Note:

When turning the system on, the system will continue in the mode it was in when it was turned off last time.

Turn Off

Press and hold ON/OFF/SOURCE button again to turn the system off and go to standby mode.

Note:

Be sure to unplug the power cord from the outlet when the system is not in use for an extended period of time.

Set Time

The built-in clock shows the correct time in the display.

- 1 In standby mode, press and hold the **CLOCK** button for some seconds, hour indicator will blink.
- 2 Set the hour with the **▲** button or **▼** button.
- 3 Press the **CLOCK** button to confirm, minute indicator will blink.
- 4 Repeat steps 2-3 to set the minutes, day, month and year.

Note:

In standby mode, press and hold the **CLOCK** button for some seconds, then press the **▶||** button to select 12/24 hour format.

Play from iPod/iPhone/iPad


Compatible iPod/iPhone/iPad

Apple iPod models with a 30-pin dock connector:

- iPod
- iPod classic.
- iPod touch.
- iPod nano
- iPhone
- iPad

Listen to the iPod/iPhone/iPad

You can enjoy audio from iPod/iPhone/iPad through this unit.

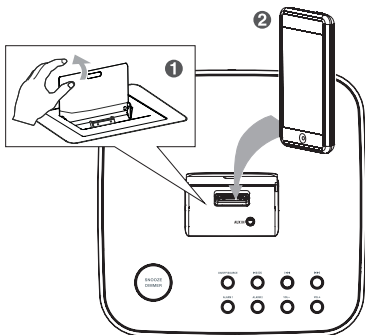

- 1 Lift up the iPod/iPhone/iPad dock on the top panel.
- 2 Place the iPod/iPhone/iPad into the dock.
- 3 Press the **iPod** button on remote control or **SOURCE** button on top panel to select the iPod/iPhone/iPad source.


Start to play the connected iPod/iPhone/iPad.

- To pause/resume play, press the **▶||** button.
- To skip to a track, press the **◀||▶** buttons.
- To search during play: press and hold **◀||▶** buttons, then release to resume normal play.

- During play iPod/iPhone, to navigate the menu: press **MENU** button, then press **▲**, **▼** to select, and press **▶||** to confirm.
- To select repeat play options: press the **REPEAT** button repeatedly to select a repeat option play mode.

View the iPod/iPhone/iPad video

Using iPod video socket

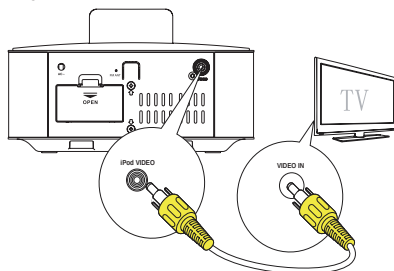

Connect the iPod/iPhone/iPad composite video cable to:

- the **iPOD VIDEO** socket on this unit.
- the video input socket on the TV.

Note:


Some iPods need to set the TV out setting to "ON", then could View the video.

Charge the iPod/iPhone/iPad

The docked iPod/iPhone/iPad begins to charge as soon as the unit is connected to AC power.

Play from an External Audio Device

You can listen to an external audio device through this unit.

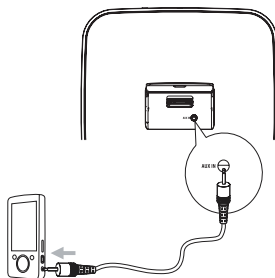

- 1 Connect the audio player. Connect the **AUX IN** cable to the **AUX** socket on the top of unit and to the headphone socket on the audio player.
- 2 Press the **AUX** button to select the **AUX IN** source.
- 3 Start to play on the audio player.

Set the Alarm Timer

You can set two alarms which go off at different time.

- 1 Ensure that you have set the clock correctly.
- 2 Press ALARM1 or ALARM2, [AL1 ] or [AL2 ] begin to blink.
- 3 Press ▲/▼ on the remote control to select an alarm sound source: iPod/iPhone/iPad, FM tuner, or buzzer.
- 4 Press ALARM 1 or ALARM 2. The hour digits begin to blink.
- 5 Press ▲/▼ repeatedly to set the hour.
- 6 Press ALARM 1 or ALARM 2. The minute digits begin to blink.
- 7 Repeat steps 5-6 to set the minute.
- 8 Repeat steps 5-6 to select whether to ring alarm the whole week, on weekdays, or at weekend.
- 9 Repeat steps 5-6 to set the alarm volume.

Activate and Deactivate the Alarm Timer

Press ALARM 1 or ALARM 2 repeatedly to activate or deactivate the timer.

- If the timer is activated, [AL1 ] or [AL2 ] is displayed.
- If the timer is deactivated, [AL1 ] or [AL2 ] disappears.

Repeat Alarm

You can press to adjust the interval to repeat alarm. When the alarm rings, press SNOOZE/DIMMER. The alarm repeats ringing 9 minutes later.

Stop Alarm Ring

When the alarm rings, press the corresponding ALARM 1 or ALARM 2. The alarm stops but the alarm settings remain.

View the Alarm Settings

Press ALARM 1 or ALARM 2 to view the alarm settings.

Set the sleep timer

This unit can switch to standby automatically after a set period of time.

- 1 Press SLEEP repeatedly to select a set period of time (in minutes).
 - When the sleep timer is activated, the display show z^2 , the volume will gradually decrease before the unit power off.
- 2 Press SLEEP repeatedly until [OFF] is displayed.
 - When the sleep timer is deactivated, z^2 disappears on the display.

Adjust Display Brightness

Press DIMMER repeatedly to select different levels of display brightness.

Adjust Volume Level

During play, press the VOL+/- buttons to increase/decrease the volume level.

Select a Preset Sound Effect

During play, press the EQ button repeatedly to select: [FLAT], [Pop], [Classic], [Rock], [Jazz]

Mute Sound

During play, press the MUTE button to mute or restore sound. Press this button again to cancel the effect.

Listening to the FM Radio

Tuning in a Station

- 1 Press the FM button to select the FM source.
- 2 Press and hold the ◀◀/▶▶ buttons, the frequency changes down or up automatically until a station is found.

Presetting Stations

You can preset up to 20 FM stations.

- **Program radio stations automatically**

Press and hold the PROG button for 2 seconds to activate automatic programming. All available stations are programmed in the order of waveband reception strength.

 - The first programed radio station is played automatically.
- **Program radio stations manually**
 - 1 Tune in the desired station, then press the PROG button.
 - 2 Press the ▲/▼ buttons to select the preset number.
 - 3 Press the PROG button to store the station.
 - 4 Repeat above steps 1 to 3 for each station you want to store in memory with a preset number.

Note:

- If the system is unplugged or if a power failure occurs, the preset stations will be erased unless there are batteries in unit and don't change batteries at this time.

Tune to a Preset Radio Station

- Press the ▲ or ▼ buttons to select a preset number that you want.

Troubleshooting

To keep the warranty valid, never try to repair the system yourself. If you encounter problems when using this unit, check the following points before requesting service.

No power.

- Ensure that the AC cord of the apparatus is connected properly.
- Ensure that there is power at the AC outlet.
- Press standby button to turn the unit on.

Remote control does not work

- Before you press any function button, first select the correct source.
- Reduce the distance between the remote control and the unit.
- Insert the battery with its polarities (+/-) aligned as indicated.
- Replace the battery.
- Aim the remote control directly at the sensor on the front of the unit.

No Response From the Unit

- Disconnect and reconnect the AC power plug, then turn on the unit again.

Poor radio reception

- Increase the distance between the unit and your TV or VCR.
- Fully extend the FM antenna.
- Connect an outdoor FM antenna instead.

Timer does not work

- Set the clock correctly.
- Switch on the timer.

Clock/timer setting erased

- Power has been interrupted or the power cord has been disconnected.
- Reset the clock/timer.

Using iPhone to play music

- While the iPhone is playing the music through the docking, there may be a chance that the iPhone may not be under a good reception mode to get the incoming call signal.

Specifications

General

Power Requirements.....	AC 120V ~ 60Hz
Power Consumption.....	25W
Output Power	5W x 2
Total Harmonic Distortion	1%(1kHz, 1W)
Audio Input Sensitivity/Impedance.....	500mV/47kΩ
Frequency Response	40Hz - 20kHz(+/-3dB)
Tuning Range.....	87.5 - 108.0MHz
Unit Dimensions (W x H x D)	198 x 89 x 198mm

Speaker

Front

Impedance.....	6Ω
Rate Power.....	5W

Remote

Distance	6m
Angle	30°

Standard Accessories

Remote Control	x 1
Owner's Manual	x 1

- Design and specifications are subject to change without notice.

POWER ACOUSTIK®

Manual de Instrucciones (en Español)



HP-210i

Contenido

Instrucciones importantes de seguridad	
Seguridad	2
Advertencia	2
Identificación de los componentes	
Unidad Principal	3
Control Remoto	4
Preparativos	
Instalación de las pilas	5
Preparar el mando a distancia	5
Precauciones con las pilas	5
Conexión de la alimentación	5
Reproducir	
Poder	5
Ajuste de la hora	6
Reproducir desde el iPod/iPhone/iPad.....	6
Jugar desde un dispositivo externo de audio	6
Ajuste el temporizador de alarma	7
Activar y desactivar el temporizador de alarma	7
Repetir alarma	7
Detener el timbre de alarma	7
Ver los ajustes de alarma	7
Ajuste el temporizador de apagado automático	7
Ajuste Brillo de la pantalla	7
Ajuste el nivel de volumen	7
Seleccione un efecto de sonido	7
Silenciar sonido	7
Escuchar la radio FM	
Sintonización de una estación de	7
Memorización de Estaciones	7
Sintonice una emisora de radio	7
Solución de problemas	8
Especificaciones	8
Accesorios estándar	8

Instrucciones importantes de seguridad



El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" dentro de la caja del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero es para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.

Seguridad

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Guarde estas instrucciones.
- 3 Tenga en cuenta todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- Limpiar con un paño seco 6.
- 7 No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 9 Proteja el cable de alimentación de ser pisado o aplastado, especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde salen del aparato.
- 10 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
- 11 Confíe las reparaciones a personal cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como por ejemplo el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona con normalidad, o se ha caído.
- 12 La unidad no debe ser expuesta a goteos ni salpicaduras.
- 13 No coloque ningún foco de peligro sobre el aparato (por ejemplo recipientes con líquidos, velas encendidas).
- 14 Utilice sólo los accesorios especificados por el fabricante.

15 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Una clavija polarizada tiene dos cuchillas y un tercer diente de tierra. La hoja ancha o la tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

16 Utilice únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando un carro o un estante se utiliza, tenga cuidado al mover la combinación carro / aparato para evitar lesiones por vuelco.



17 ADVERTENCIA: La batería (pilas o las pilas o la batería) no deben exponerse al calor excesivo como el sol, el fuego o similares.

18 Cuando el acoplador del equipo se utiliza como dispositivo de desconexión, el acoplador del equipo debe ser accesible fácilmente.

19 Este equipo es de la Clase II o doble aparato de aislamiento eléctrico. Se ha diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a la tierra eléctrica.

20 No exponga el aparato a cualquier goteo o salpicaduras y asegurarse de que ningún objeto lleno de líquido, tales como floreros, etc, se colocan en ellos.

21 Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

Precaución.:


- El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los aquí puede resultar en exposición a radiaciones peligrosas ya otros peligros.

Advertencia

- Antes de utilizar este sistema, comprobar la tensión de este sistema para ver si coincide con la tensión de suministro eléctrico local.
- La ventilación no debe ser impedida cubriendo las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc Asegúrese de que haya por lo menos 20 cm por encima y por lo menos 5 cm de espacio a cada lado de la unidad.
- No coloque este aparato cerca de campos magnéticos intensos.

13 Terminales de Video
Conectar a un televisor.

Control Remoto

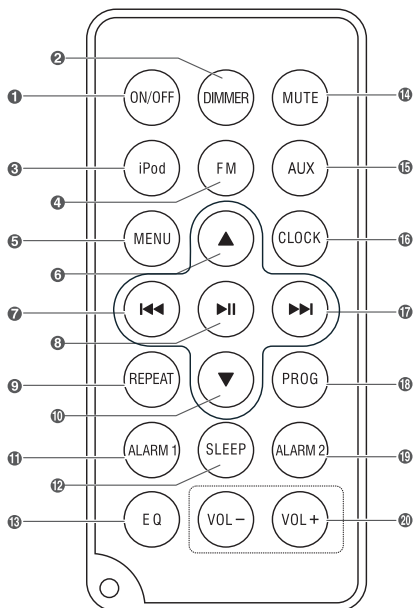

1 ON / OFF

Encender o apagar la unidad.

2 DIMMER

Ajustar brillo de la pantalla.

3 iPod

Seleccione el iPod / iPhone / iPad función.

4 FM

Seleccione la función de FM.

5 MENÚ

Cambiar entre la lista de carpetas y la lista de archivos para el iPod / iPhone / iPad.

6 ▲

- Navegue a través de iPod / iPhone / iPad menú.

- Seleccione una emisora que viene.

- Ajustar el tiempo.

7 II

- Ir al archivo de audio anterior.

- Búsqueda de estaciones de radio de forma manual.

- Mantenga pulsado este botón para buscar las emisoras de radio de forma automática.

8 ►II

- Iniciar o pausar el juego.

- Confirmar selecciones.

9 Repita

- Seleccione los modos de repetición de juego.

10 ▼

- Navegue a través de iPod / iPhone / iPad menú.

- Seleccione una emisora anterior.

- Ajustar el tiempo.

11 ALARMA 1

- Ajuste el temporizador de alarma 1.

- Ver la configuración de la alarma 1.

12 SLEEP

Ajuste el temporizador de apagado automático.

13 EQ

Seleccione un efecto de sonido:

Clásico, Rock, Jazz, Pop, FLAT.

14 MUTE

Silenciar o reanudar el sonido.

15 AUX

Seleccione la función AUX.

16 RELOJ

Mantenga pulsado este botón en el modo de espera para ajustar el reloj.

17 ►►

- Pasar al siguiente archivo de audio.

- Búsqueda de estaciones de radio de forma manual.

- Mantenga pulsado este botón para buscar las emisoras de radio de forma automática.

18 PROG

Sintonizador de emisoras preprogramadas para más.

19 ALARMA 2

- Ajuste el temporizador de alarma 2.

- Ver la alarma 2 ajustes.

20 VOL + / VOL-

- Aumentar el nivel de volumen.


- Disminuir el nivel de volumen.

Preparativos

Instalación de las pilas

Nota:

- Sólo se puede utilizar alimentación de CA como fuente de alimentación. Pilas (no incluidas) son para fines de copia de seguridad.

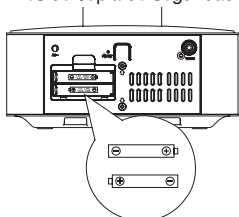

- 1 Abra el compartimento de las pilas.
- 2 Instale dos pilas (AAA) con la polaridad correcta como se indica.
- 3 Cierre el compartimento de la batería.

Preparar el mando a distancia

El mando a distancia suministrado permite que la unidad para ser operado desde una distancia.

- Incluso si el mando a distancia funciona dentro del rango efectivo (6m), la operación de control remoto puede ser imposible si hay algún obstáculo entre la unidad y el mando a distancia.
- Si el control remoto se opera cerca de otros productos que generen rayos infrarrojos, o si otros dispositivos de control remoto que utilizan rayos infrarrojos se utilizan cerca de la unidad, es posible que no funcione correctamente. Por el contrario, los demás productos pueden funcionar incorrectamente.

Por primera vez de usar:

La unidad tiene un pre-instalado de litio CR2025 battery. Remove la pestaña protectora para activar la pila del control remoto.

Para reemplazar la batería del control remoto:

- 1 Retire la bandeja de la batería y retire la batería vieja.
- 2 Coloque una nueva pila CR2025 en la bandeja de la batería con la polaridad correcta (+ / -) según se indica.
- 3 Inserte la bandeja de la batería en la ranura.

Precauciones con las pilas

- Cuando el control remoto no se va a utilizar durante mucho tiempo (más de un mes), retire la batería del mando a distancia para evitar que se escape.
- Si tienen fugas, limpie la fuga en el interior del compartimiento de las pilas y cambie las baterías por otras nuevas.

- No utilice pilas que no sean los especificados.
- No caliente o desarme las pilas. Nunca las tire al fuego ni al agua.
- No transporte ni guarde las pilas con otros objetos metálicos. Si lo hace, podría causar un cortocircuito en las baterías, fugas o explosiones.
- Nunca recargue la batería si no se confirma que es un tipo recargable.

Conexión de la alimentación

Precaución:

- Riesgo de daños al producto! Asegúrese de que la tensión de alimentación corresponda al voltaje impreso en la parte posterior o inferior de la unidad.
- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegúrese de haber completado todas las demás conexiones.

Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de corriente.

Reproducir

Poder

Usted puede utilizar todas las funciones en la parte superior de la unidad o el mando a distancia después de la conexión a la red eléctrica (llamado modo de espera).

Nota:

- Sólo se puede utilizar alimentación de CA como fuente de alimentación. Pilas (no incluidas) son para fines de copia de seguridad.

- Si el sistema está desconectado o si se produce un fallo eléctrico, todas las configuraciones de la unidad se borrarán a menos que existan baterías en la unidad y no cambiarlos en este momento. Una vez que las configuraciones se pueden borrar, por favor, vuelva a configurar todos los elementos (emisoras de radio, fuente ...) que usted desea.

Activar

Presione el botón ON / OFF / FUENTE botón para encender el sistema en modo de espera.

Presione el botón ON / OFF / SOURCE para seleccionar las diferentes funciones.

Nota:

Al encender el sistema, el sistema continuará en el modo en que estaba cuando se apagó la última vez.

Desactivar

Pulse la tecla ON / OFF / FUENTE otra vez para apagar el sistema y vaya al modo de espera.

Nota:

Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma cuando el sistema no está en uso durante un período prolongado de

Ajuste de la hora

El reloj incorporado en la muestra la hora correcta en la pantalla.

- 1 En el modo de espera, presione y mantenga presionado el botón CLOCK durante unos segundos, el indicador de hora parpadeará.
- 2 Ajuste la hora con el botón ▲ o ▼.
- 3 Pulse el botón CLOCK para confirmar, indicador de los minutos parpadeará.
- 4 Repita los pasos 2-3 para ajustar los minutos, día, mes y año.

Nota:

En modo de espera, presione y mantenga presionado el botón CLOCK durante unos segundos, luego presione el botón para seleccionar ► 12/24 horas en formato.

Reproducir desde el iPod / iPhone / iPad


Compatible con iPod / iPhone / iPad

Los modelos de iPod de Apple con un conector de 30 pines:

- iPod
- iPod classic.
- iPod touch.
- iPod nano
- iPhone
- iPad

Cómo escuchar el iPod / iPhone / iPad

Usted puede disfrutar de audio de iPod / iPhone / iPad a través de esta unidad.

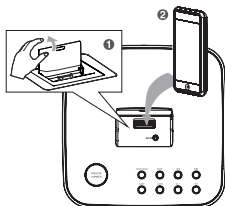


- 1 Levante la base para iPod / iPhone / iPad en el panel superior.
 - 2 Coloque el iPod / iPhone / iPad en el muelle.
 - 3 Pulse el botón del iPod en el control remoto o el botón SOURCE en el panel superior para seleccionar la fuente iPod / iPhone / iPad.
- Empezar a tocar el iPod / iPhone conectado / IPAD.
- Para hacer una pausa / reanudar la reproducción, pulse el ►|| button.
 - Para saltar a una pista, pulse los botones ◀◀ / ▶▶.
 - Para buscar durante el juego: pulse y mantenga pulsado ◀◀ / ▶▶ botones, a continuación, suelte para reanudar la reproducción normal.

- Durante el juego para iPod / iPhone, para navegar por el menú: pulse el botón MENÚ, a continuación, pulse ▲, ▼ para seleccionar, y ►|| de prensa para confirmar.

- Para seleccionar las opciones de repetición de juego: pulse el botón REPEAT varias veces para seleccionar una opción de repetición modo de reproducción.

Ver el vídeo iPod / iPhone / iPad

Uso de toma de vídeo del iPod

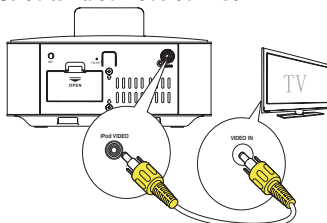

Conecte el iPod / iPhone / IPAD cable de vídeo compuesto de:

- La toma de videos de iPod en esta unidad.
- La toma de entrada de vídeo del televisor.

Nota:


Algunos iPods necesitan para establecer la salida de TV ajuste a "ON", se podría ver el vídeo.

Carga el iPod / iPhone / iPad

El iPod / iPhone / iPad comienza a cargarse en cuanto la unidad está conectada a la red eléctrica.

Reproducir desde un dispositivo de audio externo

Usted puede escuchar un dispositivo de audio externo a través de esta unidad.

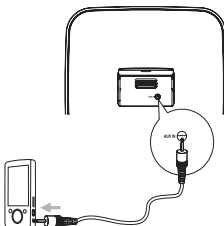

- 1 Conecte el reproductor de audio. Conecte el cable de AUX IN a la toma AUX en la parte superior de la unidad ya la toma de auriculares del reproductor de audio.
- 2 Pulse el botón AUX para seleccionar la fuente AUX IN.
- 3 Inicie la reproducción en el reproductor de audio.

Ajuste el temporizador de alarma

Puede establecer dos alarmas que se disparan en el momento diferente.

1 Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.

2 Pulse ALARM1 o ALARM2, [AL1 ] o [AL2 ] comenzará a parpadear.

3 Pulse ▲ / ▼ en el mando a distancia para seleccionar una fuente de sonido de la alarma: iPod / iPhone / iPad, Sintonizador de FM, o el timbre.

4 Pulse ALARM 1 o ALARM 2. Los dígitos de la hora empezarán a parpadear.

5 Pulse ▲ / ▼ varias veces para ajustar la hora.

6 Pulse ALARM 1 o ALARM 2. Los dígitos de los minutos comenzará a parpadear.

7 Repita los pasos 5-6 para ajustar los minutos.

8 Repita los pasos 5-6 para seleccionar ya sea para que suene la alarma de toda la semana, de lunes a viernes, o en fin de semana.

9 Repita los pasos 5-6 para ajustar el volumen de la alarma.

Activar y desactivar el temporizador de alarma

Pulse ALARM 1 o ALARM 2 varias veces para activar o desactivar el temporizador.

- Si el temporizador está activado, [AL1 ] o [AL2 ] se muestra.

- Si el temporizador está desactivado, [AL1 ] o [AL2 ] desaparece.

Repetir alarma

Puede presionar para ajustar el intervalo se repetirá la alarma.

Cuando suene la alarma, pulse SNOOZE / DIMMER. La alarma vuelve a sonar 9 minutos más tarde.

Detener el timbre de alarma

Cuando suene la alarma, pulse el botón ALARMA 1 o 2 correspondiente. La alarma se detiene pero se mantienen los ajustes de la alarma.

Ver los ajustes de alarma

Pulse ALARMA 1 o 2 para ver los ajustes de la alarma.

Ajuste el temporizador de apagado automático

Esta unidad puede cambiar al modo de espera automáticamente después de un período de tiempo.

1 Pulse SLEEP varias veces para seleccionar un período de tiempo (en minutos).

- Cuando el temporizador de apagado automático está activado, la pantalla muestra „z²“, el volumen disminuirá gradualmente antes de que el poder de unidad.

2 Pulse SLEEP varias veces hasta que aparezca [NO].

- Cuando el temporizador de apagado automático está desactivado, „z²“ desaparece de la pantalla.

Ajuste Brillo de la pantalla

Pulse DIMMER repetidamente para seleccionar diferentes niveles de brillo de la pantalla.

Ajuste el nivel de volumen

Durante la reproducción, presione la tecla VOL + / - botones para subir / bajar el volumen.

Seleccione un efecto de sonido

Durante la reproducción, pulse el botón EQ repetidamente para seleccionar: [FLAT], [Pop], [clásico], [Rock], [Jazz]

Silenciamiento del sonido

Durante la reproducción, pulse el botón MUTE para silenciar o restaurar el sonido. Pulse el botón otra vez para cancelar el efecto.

Escuchar la radio FM

Sintonización de una estación

1 Pulse el botón FM para seleccionar la fuente de FM.

2 Mantenga pulsado los botones ◀◀ / ▶▶, la frecuencia cambia hacia arriba o abajo automáticamente hasta que se encuentre una emisora.

Memorización de Estaciones

Es posible memorizar hasta 20 emisoras de FM.

- Programa de las estaciones de radio de forma automática

Mantenga pulsado el botón PROG durante 2 segundos para activar la programación automática.

Todas las emisoras disponibles se programan en el orden de potencia de recepción de banda.

- La primera estación de radio programada se reproducirá automáticamente.

- Programa de las estaciones de radio de forma manual

1 Sintonice la emisora deseada y pulse el botón PROG.

2 Pulse los botones ▲ / ▼ o para seleccionar el número preestablecido.

3 Pulse el botón PROG para almacenar la emisora.

4 Repita los pasos 1 a 3 para cada emisora que desee almacenar en la memoria con un número preestablecido.

Nota:

- Si el sistema está desconectado o si se produce un fallo eléctrico, las emisoras memorizadas se borrarán a menos que existan baterías en la unidad y no cambiar las baterías en este momento. Sintonice una emisora de radio

- Presione ▲ o ▼ para seleccionar un número de presintonía que desee.

Solución de problemas

Para mantener la validez de la garantía, no intente reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al utilizar esta unidad, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar servicio.

No hay alimentación.

- Asegúrese de que el cable de alimentación del aparato está correctamente conectado.
- Asegúrese de que haya corriente eléctrica en la toma de CA.
- Presione el botón de espera para encender la unidad.

El control remoto no funciona

- Antes de pulsar cualquier botón de función, primero seleccione la fuente correcta.
- Reducir la distancia entre el mando a distancia y la unidad.
- Inserte la batería con la polaridad (+ / -) de la forma indicada.
- Vuelva a colocar la batería.
- Apunte el control remoto directamente hacia el Ensor en la parte frontal de la unidad.

No hay respuesta de la Unidad de

- Desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación de CA y vuelva a encender la unidad.

Mala recepción de radio

- Aumente la distancia entre la unidad y el televisor o VCR.
- Extienda completamente la antena de FM.
- Conecte una antena FM exterior.

El temporizador no funciona

- Ajustar el reloj correctamente.
- Encienda el temporizador.

Reloj / temporizador borrados

- Se ha interrumpido o el cable de alimentación ha sido desconectado.
- Reinicie el reloj / temporizador.

Usando el iPhone para reproducir música

- Mientras que el iPhone se está reproduciendo la música hasta alcanzar las de acoplamiento, puede haber una posibilidad de que el iPhone no puede ser en un modo de recepción buena para obtener la señal de llamada entrante.

Especificaciones

General

Requisitos de alimentación AC 120V ~ 60Hz
Consumo de energía 25W
Potencia de salida 5W x 2
Distorsión Armónica Total 1% (1 kHz, 1 W)
Audio Sensibilidad / Impedancia de 500mV/47k
Respuesta de frecuencia 55 Hz - 20 kHz (+ /-3dB)
Margen de sintonía 87,5 - 108,0 MHz
Dimensiones de la unidad
(W x alto x profundidad) 198 x 89 x 198mm

Altavoz

Frente
Impedancia 6
Tarifa de energía 5W
Remoto
Distancia 6m
Angulo 30°

Accesorios Estándar

Control Remoto x 1
Manual del usuario x 1

Diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

