

# RANDY II FCC



**AM / FM**

*Handheld or Mobile  
CB Radio*

*Radio CB  
Portátil o Móvil*



*Owner's manual  
Manual del usuario*

# Contents / Contenido:

details may differ / foto no contractual



C1

C2

C3


C6



C4



C5

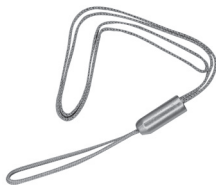

C1 RANDY II FCC

C2 Flexible antenna S-20

C3 Antenna adapter  
TNC/PL239

C4 Microphone support

C5 Belt clip

C6 Wrist wrap

C7 AC power supply


C8 Home charger

C9 Battery pack 1800 mA  
(Lithium Ion)

C10 Car adapter

C11 Fuse

C12 User's manual

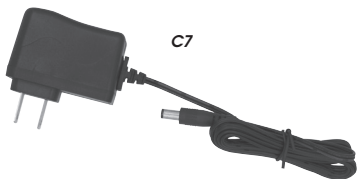

C7



C8

C10



C11




C9



C12

RANDY II FCC

## Your RANDY II FCC at a glance

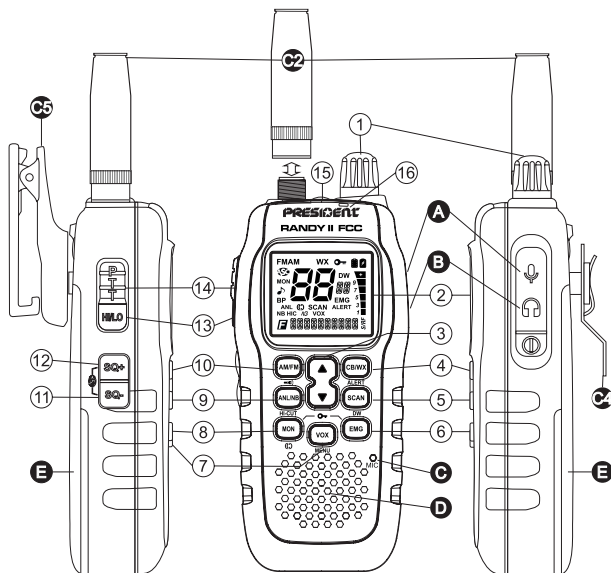

## Un vistazo a vuestro PRESIDENT RANDY II FCC

- C1 RANDY II FCC
- C2 Antena flexible S-20
- C3 Adaptador de antena TNC/PL239
- C4 Soporte de micrófono
- C5 Pinza de cinturón
- C6 Correa de mano
- C7 Suministrado de potencia CA
- C8 cargador
- C9 Batería 1800 mA Lítio Ion
- C10 Adaptador de coche
- C11 Fusible
- C12 Manual del usuario

Please refer to our website : [www.president-electronics.us](http://www.president-electronics.us) for optional accessories.  
Consulte nuestro sitio: [www.president-electronics.us](http://www.president-electronics.us) para los accesorios opcionales.

## SUMMARY

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| MOBILE CONFIGURATION                 | 6       |
| HANDHELD CONFIGURATION               | 8       |
| CONTROLS AND FUNCTIONS               | 8       |
| FUNCTION DESCRIPTION                 | 9       |
| MENU SETTING                         | 16      |
| FUNCTION WITH PTT SWITCH             | 21      |
| CHARGING THE RANDY II FCC            | 21      |
| TECHNICAL CHARACTERISTICS            | 22      |
| TROUBLE SHOOTING                     | 23      |
| HOW TO TRANSMIT OR RECEIVE A MESSAGE | 24      |
| GLOSSARY                             | 24      |
| GENERAL WARRANTY CONDITIONS          | 27      |
| FREQUENCY TABLES                     | 54 ~ 55 |

English

## SUMARIO

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| CONFIGURACIÓN MÓVIL                   | 30      |
| CONFIGURACIÓN PORTÁTIL                | 32      |
| CONTROLES Y FUNCIONES                 | 32      |
| DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES          | 33      |
| MENÚS                                 | 41      |
| FUNCIÓN CON LA PALANCA DE EMISIÓN PTT | 46      |
| CARGANDO EL RANDY II FCC              | 46      |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS              | 47      |
| GUÍA DE PROBLEMAS                     | 48      |
| CÓMO EMITIR O RECIBIR UN MENSAJE      | 49      |
| GLOSARIO                              | 49      |
| CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA     | 52      |
| TABLA DE FRECUENCIAS                  | 54 ~ 55 |

Español



**WARNING:** This product can expose you to chemicals including Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le plomb, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres effets nocifs sur la reproduction. Pour de plus amples informations, prière de consulter le site [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## **WARNING!**

*Before using, be careful never to transmit without first having connected the flexible antenna (C2), or, with a CB antenna\*, without having set the SWR (Standing Wave Ratio) ! Failure to do so may result in destruction of the power amplifier, which is not covered by the warranty.*

\*in mobile configuration when the flexible antenna (C2) has been removed and replaced by a CB antenna using the TNC/PL239 adapter (C3).

***The warranty of this transceiver is valid only  
in the country of purchase.***

Welcome to the world of the new generation of CB radios. The new **PRESIDENT** range gives you access to top performance CB equipment. With the use of up-to-date technology, which guarantees unprecedented quality, your **PRESIDENT RANDY II FCC** is a new step in personal communication and is the surest choice for the most demanding of professional CB radio users. To ensure that you make the most of all its capacities, we advise you to read carefully this manual before installing and using your **PRESIDENT RANDY II FCC**.

## **A) MOBILE CONFIGURATION**

### **1) ANTENNA INSTALLATION**

- Remove the flexible antenna (**C2**) from the device.
- Replace the antenna (**C2**) with the antenna adapter (**C3**)
- Connect the CB antenna to the antenna adapter (**C3**).

#### **a) Choosing your antenna**

- For CB radios, the longer the antenna, the better its results. Your dealer will be able to help you with your choice of antenna.

#### **b) Mobile antenna**


- Must be fixed to the vehicle where there is a maximum of metallic surface (ground plane), away from windscreen mountings.
- If you already have a radio-telephone antenna installed, the CB antenna should be higher than this.
- There are two types of antenna: pre-regulated which should be used on a good ground plane (e.g. car roof or lid of the boot), and adjustable which offer a much larger range and can be used on a smaller ground plane (see § 3, **ADJUSTMENT OF SWR**).
- For an antenna which must be fixed by drilling, you will need a good contact between the antenna and the ground plane. To obtain this, you should lightly scratch the surface where the screw and tightening star are to be placed.
- Be careful not to pinch or flatten the coaxial cable (as this runs the risk of break down and/or short-circuiting).
- Connect the antenna to the adapter (**C3**).

#### **c) Fixed antenna**

- A fixed antenna should be installed in a clear space as possible. If it is fixed to a mast, it will perhaps be necessary to stay it, according to the laws in force (you should seek professional advice). All **PRESIDENT** antennas and accessories are designed to give maximum efficiency to each CB radio within the range.

## 2) BASIC OPERATIONS TO BE CARRIED OUT BEFORE

OUTPUT RADIUS  
PATTERN

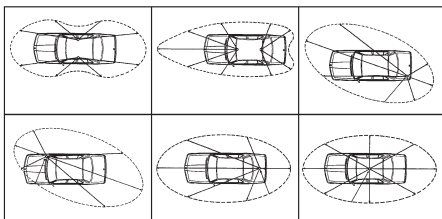

### **USING YOUR SET FOR THE FIRST TIME (without transmitting and without using the “push-to-talk” switch)**

- Check the antenna connections.
- Turn the set on by turning the Power knob (1) clockwise.
- Set the squelch **OFF**. See § 11 and 12 page 15.
- Adjust the volume to a comfortable level.
- Go to channel 20 by using the channel selectors ▲ or ▼ key (3).

### 3) **ADJUSTMENT OF SWR (Standing wave ratio)**

**WARNING:** This must be carried out when you use your CB radio for the first time (and whenever you re-position your antenna). The adjustment must be carried out in an obstacle-free area.

#### \* **Adjustment with external SWR-meter (e.g. TOS-1 PRESIDENT)**

##### a) **To connect the SWR meter :**

- Connect the SWR meter between the CB radio and the antenna as close as possible to the CB (use a maximum of 15.75 inches (40 cm), type President CA-2C).

##### b) **To adjust the SWR meter:**

- Set the CB on channel 20.
- Put the switch on the SWR-meter to position **FWD** (calibration).
- Press the “push-to-talk” switch on the microphone to transmit.
- Bring the index needle to ▼ by using the calibration key.
- Change the switch to position **REF** (reading of the SWR level).

The reading on the Meter should be as near as possible to 1. If this is not the case, re-adjust your antenna to obtain a reading as close as possible to 1. (An SWR reading between 1 and 1.8 is acceptable).

- It will be necessary to re-calibrate the SWR meter after each adjustment of the antenna.

**WARNING:** In order to avoid any losses and attenuations in cables used for connection between the radio and its accessories, PRESIDENT recommends to use a cable with a length less than 118.11 inches (3 m).

Your CB is now ready for use.

## B) HANDHELD CONFIGURATION

### 1) INSTALLATION

- Screw the flexible antenna (C2) on the device.
- Check that the battery is fully charged. See § **CHARGING THE RANDY II FCC** page 21.

Your CB is now ready for use.

## C) CONTROLS AND FUNCTIONS

**C2** Flexible antenna

**A** External microphone plug

**B** External speaker plug

**C** Internal microphone

**D** Internal speaker

**E** Battery Pack Door

**C4** Microphone Support

**C5** Belt clip

**1** On/Off - Volume

**2** LCD


**3** UP ▲ / DOWN ▼ Keys

**4** CB/WX key - **ALERT** key

**5** SCAN key - **DW** (Dual Watch) key

**6** EMG (Emergency) key

**7** VOX key - **MENU** key


**8** MON (Monitor) key -  Compander key

**9** ANL/NB key - **HI-CUT** key

**10** AM/FM key -  key



- 11 **SQ-** (Squelch -) key
- 12 **SQ+** (Squelch +) key
- 13 **HI/LO** (High/LOW) transmitting power key
- 14 **PTT** (Push To Talk) switch
- 15 **FLASHLIGHT**
- 16 **LED** Rx and TX

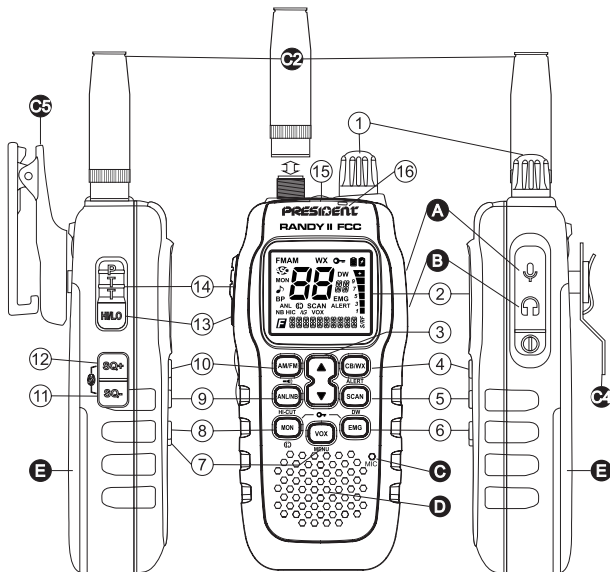


## D) FUNCTION DESCRIPTION

### 1) ON/OFF ~ VOLUME

- Turn the **On/Off-Volume** knob (1) clockwise for setting the unit **on** and increase the volume. If the **KEY BEEP** function is activated, 4 tones sound when you turn the CB radio on.
- Turn the **On/Off-Volume** knob (1) counter clockwise for decreasing the volume and setting the unit **off**.

See § **KEY BEEP** on page 17. See **ECO MODE** page 18.

## 2) DISPLAY

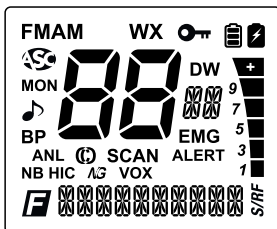

|       |  |
|-------|--|
| AM    | AM Mode                                |
| FM    | FM Mode                                |
|       | ASC activated                          |
| MON   | Monitor function activated             |
|       | Roger Beep activated                   |
| BP    | Key Beep activated                     |
| ANL   | ANL filter activated (only in AM mode) |
| NB    | NB filter activated                    |
| HIC   | HI-CUT filter activated                |
|       | Compander filter activated             |
| AG    | Noise Gate activated                   |
| SCAN  | SCAN function activated                |
| VOX   | VOX function activated                 |
| WX    | WX (Weather Channel) mode activated    |
| DW    | DW (Dual Watch) function activated     |
| EMG   | Emergency channel activated            |
| ALERT | ALERT function activated               |
|       | LOCK function is activated             |
|       | Battery Level                          |
|       | Charging indicator                     |
|       | Menu activated                         |
|       | Indicates Vox parameter and Scan Skip  |
|       | Indicates Frequency or Menu            |
| S/R/F | TX (RF) or RX (S) bargraph             |

### 3) CHANNEL SELECTOR: ▼/▲ keys

- Press the ▼ (3) button to decrease a channel.
  - Press the ▲ (3) button to increase a channel.
- A “beep” sounds each time the channel changes, if the **KEY BEEP** function is activated. See § **KEY BEEP** page 17.

### 4) CB/WX ~ ALERT

#### **CB/WX** (short press)

Short press the **CB/WX** key (4) to alternate between **CB** or **WX** (Weather Channel) mode. “**WX**” appears on the display if the Weather Channel mode is active.

#### **WX (Weather Channel) Mode**

*CB functions are not allowed in WX mode.*

The **WX** mode allows you to hear weather informations. When the mode is activated, use the ▲ or ▼ key (3) to move through the 7 weather channels and find the active channel in your local area. See table page 55.

The display shows the selected weather channel and if the unit receives a signal, **S/R/F**  icon appears.

#### **ALERT** (long press)

*This function only works in CB mode. It does not work in WX mode.*

Press and hold the **ALERT** key (4) for 1 second to activate/deactivate the **ALERT** function. When the function is **ON** and a tone is detected at the selected weather channel, then the unit sounds a “siren” alert. “**ALERT**” and the **WX channel** blink on the display. The unit cancels **CB** mode and goes to **WX** mode.

While the “siren” sounds, press any key to stop the sound, “**ALERT**” and the “**WX channel**” stop blinking on the display.

**Note:** The “siren” alert sounds when **ALERT** is detected in the **selected** WEATHER channel only. Use first **SCAN** function in **WX** mode (see § **Weather channel scan** page 12) for detect alerts in **all** the weather channels.

### 5) SCAN ~ SKIP ~ DW

#### **SCAN** (short press)

Short press the **SCAN** key (5) to activate the **SCAN** function. Press the ▲ key (3) to scan in increasing order. Press the ▼ key (3) to scan in decreasing order.

The scanning stops as soon as there is a busy channel. The scanning automatically starts 5 seconds after the end of the transmission and no key is activated during 5 seconds. The scan also restarts in increasing order with the ▲ key (3), or in decreasing order with the ▼ key (3).

When the **SCAN** function is activated, “**SCAN**” blinks on the display.

### **CB channel scan**

In **CB** mode (see § **CB/WX** page 11), the **SCAN** function scans the 40 **CB** channels.

### **Weather channel scan**

In **WX** mode (see § **CB/WX** page 11), the **SCAN** function scans the 7 **WX** channels.

**Note:** The weather channel **SCAN** can run in the background while using the unit in **CB** mode.

In the current mode, press the **PTT** switch (14) to deactivate the **SCAN** function. “**SCAN**” disappears on the display.

### **SKIP** (long press only when the **SCAN** function is activated)

This function allows you to **SKIP** a channel found by the **SCAN** function. When the scan stops on an unwanted channel, press and hold the **SCAN** key (5) for 1 second to store this channel in the **SCAN SKIP** memory. A beep sounds. The channel will no longer be scanned.

Consult the menu **SCAN SKIP** on page 20.

### **DW (Dual Watch)** (long press)

Long press the **DW** key (5) to activate the **DW** function. Allows to alternate between the active and a second (customizable) channel. When the function is active, “**DW**” appears on the display.

Press the **PTT** switch (14) to exit the **DW** function.

See menu **DW (Dual Watch) SETTING** page 20.

## 6) **EMG ~ EMG SET**

### **EMG** (short press)

Emergency channel is automatically selected by pressing the **EMG** Key (6). First short press to call the first emergency customizable channel. Second short press to call the second emergency

customisable channel. “**EMG**” appears on the display when an emergency channel is activated. Third short press to go back to the current channel. “**EMG**” disappears on the display.

See § **KEY LOCK** page 16.

### **EMG SET** (long press)

Priority channels can be assigned to any channel. To define a new priority channel:

1. Press shortly the **EMG** key (6) until you select the priority channel to be customized. “**EMG**” is displayed on the LCD.
2. Press the **EMG** key (6) for one second to set the selected emergency channel. **F** is displayed. “**EMG**” blinks.
3. Press the ▲ or ▼ key (3) to select the new emergency channel.
4. Short press the **EMG** key (6) to validate. The current modulation mode blinks.
5. Press ▲ or ▼ key (3) to select the modulation mode AM or FM.
6. Press the **PTT** key (14) to validate.
7. If no key is pressed, the unit exits after 10 seconds without saving the modifications.

The default priority channels are channel **9** AM (1) and channel **19** AM (2). See menu **EMG SETTING** page 19.

## 7) **VOX ~ MENU**

### **VOX** (short press)

The **VOX** function allows transmitting by speaking into the original microphone (or in the optional vox microphone) without pressing the **PTT** switch (14). The use of an optional vox microphone connected to the unit (A) disables the original microphone.

Press shortly the **VOX** key (7) in order to activate the **VOX** function. “**VOX**” appears on the display. A new press on the **VOX** (7) key disables the function, “**VOX**” disappears.

See menu **VOX SETTING** page 19.

### **MENU** (long press)


1. Long press the **MENU** key (7) to enter the **MENU**. **F** appears on the display.
2. Press the ▲ or ▼ key (3) to select the menu to be set.
3. Short press the **MENU** key (7) to validate the selected menu. The parameter of the menu blinks.
4. Press the ▲ or ▼ key (3) to change the parameter.
5. Press the **MENU** key (7). A short press to validate and stay in the **MENU** or a long press to validate and exit the **MENU**.

6. If no key is pressed, the unit exits the **MENU** after 10 seconds without saving the modifications.

See § **MENU SETTING** page 16.



## 8) **MONITOR ~ COMPANDER**

**MONITOR** (short press)

This function allows to monitor the channel despite the squelch. When the  is active or when the level of the manual squelch is high, press the **MON** key (8) to hear the active channel.

See § **KEY LOCK** page 16.

**COMPANDER**  (long press)

Long press the  key (8) to activate/deactivate the **COMPANDER**. When the **COMPANDER** is active,  appears on the LCD.

This switchable filter allows to improve the reception mode.

## 9) **ANL/NB ~ HI-CUT**

**ANL/NB** (short press)

Short press the **ANL/NB** key (9) to activate/deactivate the filters in this order :

↔ ANL → NB → ANL + NB → Off ↔

The activated filter is shown on the display.

**ANL - Automatic Noise Limiter:** This filter allows the reduction of background noises and some reception interferences in AM mode only.

**NB - Noise Blanker:** This filter allows the reduction of back ground noise, and some reception interference.

**HI-CUT** (long press)

Long press the **HI-CUT** key (9) to activate/deactivate the **HI-CUT** filter. "HIC" appears on the display when the filter is active.

**Hi-Cut:** Eliminates high frequency interferences. Has to be used in accordance with the reception conditions.


## 10) **AM/FM** ~

**AM/FM** (short press)


This key allows you to select the modulation mode (**AM** or **FM**). Your modulation mode has to correspond to the one of your correspondent. Corresponding mode is displayed on the LCD.

- **Amplitude Modulation / AM:** communication on a field with relief and obstacles at middle distance (the most used).
- **Frequency Modulation / FM:** for nearby communications on a flat open field.

 (long press)

- Turn on the unit.
- Long press the  key (**10**) to switch on the flashlight. The status blinks on the display.
- During 3 seconds quickly press the **▲** or **▼** key (**3**) to select between the 4 possible lights :

[FIXED] → FLASH → FAST → SOS

- After 3 seconds, long press the  key (**10**) to switch off the flashlight.

### 11) MANUAL SQUELCH- (short press)

Short press the **SQ-** key (**11**) to decrease the level of the manual squelch.

### 12) MANUAL SQUELCH+ (short press)


Short press the **SQ+** key (**12**) to increase the level of the manual squelch.

Manual squelch: of / **SQL -0F** or 34 levels from **SQ. -01** to **SQ. -34**

## 11 + 12 ) ASC (Automatic Squelch Control)

**Worldwide patent, a PRESIDENT exclusivity**

**ASC** suppresses undesirable background noises when there is no communication. Squelch does not affect neither sound nor transmission power, but allows a considerable improvement in listening comfort.

Press simultaneously the **SQ-** (**11**) and **SQ+** (**12**) keys to activate/deactivate the **ASC** function.  appears on the display when the function is active. No repetitive manual adjustment and a permanent improvement between the sensitivity and the listening comfort when **ASC** is active.

### 13) HI/LO TRANSMITTING POWER (short press)

Short press the **HI/LO** key (13) to alternate between high and low transmitting power. "H" or "L" is displayed to indicate the selected level. See **ECO MODE** page 18.

### 14) PTT SWITCH

#### **Transmitting Mode** (PTT switch pressed)

Press the **PTT** switch (14) to transmit. The LED (16) lights up red.

#### **Receiving Mode** (PTT switch released)

The LED (16) lights up green in receiving mode. You can hear the signal on the speaker.

The bargraph indicates the emission (**RF**) or reception (**S**) level.

#### **TOT (Time Out Timer)**

If the **PTT** switch (14) is pressed longer than 3 minutes, the active channel start blinking, the transmission ends.

The time-out tone will sound until the **PTT** switch (14) is released.

### 15) FLASHLIGHT

See §  page 15.

### 16) LED

See § **PTT SWITCH** page 16.

### 6 + 8) KEY LOCK (EMG + MON keys)

Long press simultaneously the **EMG** (6) and **MON** (8) keys to activate/deactivate the **KEY LOCK** function. When the function is active, "" appears on the display.

## E) MENU SETTING


See § **MENU** page 13.

### 1) COLOR

1. Long press the **MENU** key (7) to enter the **MENU**. **E** appears on the display.
2. Press the **▲** or **▼** key (3) to select the **COLOR** menu.
3. Short press the **MENU** key (7) to validate. The current color blinks.




- Press the ▲ or ▼ key (3) to select the color : Orange (Or), Green (Gr), Blue (bL), Cyan (CY), Yellow (YE), Purple (PU) or Light Cyan (CL)




- Press the **MENU** key (7). A short press to validate and stay in the **MENU** or a long press to validate and exit the **MENU**.
- If no key is pressed, the unit exits the **MENU** after 10 seconds without saving the modifications.

*Default Color is Or (Orange).*

## 2) ROGER BEEP


The Roger Beep sounds when the **PTT** switch (14) is released in order to let your correspondent speak. Historically as transceiver is a "simplex" communication mode, it is not possible to speak and to listen at the same time (as it is the case with a telephone). Once someone had finished talking, he said "Roger" to let his correspondent know that it was his turn to talk. The word "Roger" has been replaced by a significant beep. Which is where the words "Roger beep" originate from. When the function is active, the icon  appears on the display.

- Long press the **MENU** key (7) to enter the **MENU**.  appears on the display.
- Press the ▲ or ▼ key (3) to select the ROGER BEEP menu.
- Short press the **MENU** key (7) to validate. The current value blinks.
- Press the ▲ or ▼ key (3) to deactivate **RF**, or select between the 6 melodies for the **ROGER BEEP** from 01 to 06
- Press the **MENU** key (7). A short press to validate and stay in the **MENU** or a long press to validate and exit the **MENU**.
- If no key is pressed, the unit exits the **MENU** after 10 seconds without saving the modifications.

*Default value is RF.*

## 3) KEY BEEP

When the function is activated, a beep sounds when a key is pressed, by changing the channel etc. "BP" appears on the display when the function is active.

- Long press the **MENU** key (7) to enter the **MENU**.  appears on the display.
- Press the ▲ or ▼ key (3) to select the KEY BEEP menu.
- Short press the **MENU** key (7) to validate. The current value blinks.

- Press the ▲ or ▼ key (3) to activate  $\square n$  or deactivate  $\square F$  the **KEY BEEP** function.
- Press the **MENU** key (7). A short press to validate and stay in the **MENU** or a long press to validate and exit the **MENU**.
- If no key is pressed, the unit exits the **MENU** after 10 seconds without saving the modifications.

*Default value is  $\square n$ .*

#### 4) **ECO MODE**

This function allows to save your battery. The unit goes in standby mode, LCD backlight off, RX in standby\*, etc.

- Long press the **MENU** key (7) to enter the **MENU**.  $\square E$  appears on the display.
- Press the ▲ or ▼ key (3) to select the **ECO MODE** menu.
- Short press the **MENU** key (7) to validate. The current value blinks.
- Press the ▲ or ▼ key (3) to deactivate  $\square F$  the **ECO MODE** function or select between the 3 levels  $\square 1$  (Low),  $\square 2$  (Middle) and  $\square 3$  (High).
- Press the **MENU** key (7). A short press to validate and stay in the **MENU** or a long press to validate and exit the **MENU**.
- If no key is pressed, the unit exits the **MENU** after 10 seconds without saving the modifications.

*Default value is  $\square 2$  (Middle).*

\*Level  $\square 1$ : 250 ms RX active / 250 ms RX inactive

\*Level  $\square 2$ : 250 ms RX active / 500 ms RX inactive

\*Level  $\square 3$ : 250 ms RX active / 1 s RX inactive

**Note:** If level  $\square 3$  is selected, the transmitting power automatically changes to L (low). The H (high) power remains available but will be reset to L if the device is switched off and then on again.

See **HI/LO TRANSMITTING POWER** page 16.

#### 5) **TONE**

This function allows to adjust the reception tone.

- Long press the **MENU** key (7) to enter the **MENU**.  $\square E$  appears on the display.
- Press the ▲ or ▼ key (3) to select the **TONE** menu.
- Short press the **MENU** key (7) to validate. The current value blinks.
- Press the ▲ or ▼ key (3) to select between the 11 levels from -5 to 5.
- Press the **MENU** key (7). A short press to validate and stay in the **MENU** or a long press to validate and exit the **MENU**.

- If no key is pressed, the unit exits the **MENU** after 10 seconds without saving the modifications.

*Default value is 0.*

## 6) EMG SETTING

This function allows to customise both emergency channels.

- Long press the **MENU** key (7) to enter the **MENU**. **F** appears on the display.
- Press the **▲** or **▼** key (3) to select the **EMG SET** menu.
- Short press the **MENU** key (7) to validate. **1** blinks.
- Press the **▲** or **▼** key (3) to select the emergency to be **1** or **2**.
- Short press the **MENU** key (7) to validate. The current channel blinks.
- Press **▲** or **▼** key (3) to select the channel.
- Short press the **MENU** key (7) to validate. The current mode blinks.
- Press **▲** or **▼** key (3) to select the modulation mode AM or FM.
- Press the **MENU** key (7). A short press to validate and stay in the **MENU** or a long press to validate and exit the **MENU**.
- If no key is pressed, the unit exits the **MENU** after 10 seconds without saving the modifications.

*The default priority channels are channel 9 AM (1) and channel 19 AM (2). See § **EMG SET** page 13.*

## 7) VOX SETTING

Three parameters allow to adjust the **VOX** function: Sensitivity: **L** / Anti-vox level: **R** / Vox delay time: **T**.

- Long press the **MENU** key (7) to enter the **MENU**. **F** appears on the display.
- Press the **▲** or **▼** key (3) to select the **VOX SET** menu.
- Short press the **MENU** key (7) to validate. The current parameter blinks (**L**, **R** or **T**).
- Short press again the **MENU** key (7) to validate the parameter to be set. The value of the parameter blinks or...
- Press **▲** or **▼** key (3) to select the next parameter. Short press the **MENU** key (7) to validate.
- Press the **▲** or **▼** key (3) to modify the value of the parameter.
- Short press the **MENU** key (7) to validate. The current value of the parameter stops blinking. The parameter is stored.
- Repeat point 4 to 6 to adjust other parameters.
- When all adjustments are done, press the **MENU** key (7). A short press to validate and stay in the **MENU** or a long press to validate and exit the **MENU**. If the **KEY BEEP** function is activated, a long

beep sounds to confirm the success of the operation (see § **KEY BEEP** page 17).

- If no key is pressed, the unit exits the **MENU** after 10 seconds without saving the modifications.

**Sensitivity** **L**: allows the adjustment of the microphone (original one or optional vox) for an optimum transmission quality. Adjustable level from **01** (high level) to **09** (low level). *Default value: 02.*

- **Anti-Vox** **R**: allows disabling the transmission generated by the surrounding noise. The level is adjustable. **0F** (according the squelch level) and from **00** (without anti-vox) to **09** (low level). *Default value: 0F.*
- **Delay time** **T**: allows avoiding the sudden cut of the transmission by adding a delay at the end of speaking. The level is adjustable from **01** (short delay) to **09** (long delay). *Default value: 01.*

**VOX SETTING** doesn't activate the **VOX** function.

## 8) DW (Dual Watch) SETTING

This function allows to customise the second channel scanned by the **DUAL WATCH** function.

- Long press the **MENU** key (7) to enter the **MENU**. **F** appears on the display.
- Press the **▲** or **▼** key (3) to select the **DW SET** menu.
- Short press the **MENU** key (7) to validate. The channel blinks.
- Press the **▲** or **▼** key (3) to select the new channel to be watch.
- Short press the **MENU** key (7) to validate. The mode blinks.
- Press the **▲** or **▼** key (3) to select the modulation mode AM or FM.
- Press the **MENU** key (7). A short press to validate and stay in the **MENU** or a long press to validate and exit the **MENU**.
- If no key is pressed, the unit exits the **MENU** after 10 seconds without saving the modifications.

*Default Dual Watch channel is channel 09.*

## 9) SCAN SKIP

This function allows to memorise/erase a channel form the **SCAN SKIP** memory.

- Press the **▲** or **▼** key (3) to select the channel to be set.
- Long press the **MENU** key (7) to enter the **MENU**. **F** appears on the display.
- Press the **▲** or **▼** key (3) to select the **SCAN SKIP** menu.
- Short press the **MENU** key (7) to validate the menu.

5. Press the ▲ or ▼ key (3) to alternate between **ON** and **OFF**.
6. Short press the **MENU** key (7) to validate.

**ON** memorise the current channel into the **SCAN SKIP** memory. When a channel is stored in the memory, **SK** appears in the display next to the channel number.

**OFF** erase the current channel from the **SCAN SKIP** memory, **SK** disappears from the display. See the § **SKIP** page 12.

## 10) RESET

This function allows to erase the SCAN SKIP memory or restore factory parameters.

1. Long press the **MENU** key (7) to enter the **MENU**. **E** appears on the display.
2. Press the ▲ or ▼ key (3) to select the **RESET** menu.
3. Short press the **MENU** key (7) to validate the menu.
4. Press the ▲ or ▼ key (3) to select **SKIP** or **ALL**.
5. Short press the **MENU** key (7) to validate the reset.

**SKIP** erase **all the channels** stored on the **SCAN SKIP** memory. They are now enabled to be scanned (see the § **SKIP** page 12).

**ALL** restore all the factory parameters.

## F) FUNCTION WITH PTT SWITCH

### 1) NOISE GATE **NG** (PTT + VOX)

- Press and hold the **PTT** switch (14).
- Short press the **VOX** key (8) to activate (**ON**) or deactivate (**OFF**) the **NOISE GATE**. **NG** is displayed when the function is active.




**Noise Gate:** Prevents amplification of background noises. This results in optimized signal levels.

## G) CHARGING THE RANDY II FCC

### 1) USING THE AC POWER SUPPLY

1. Clip the **home charger** (C8) to the bottom of the unit in any sense.
2. Connect the **AC power supply** (C7) to the **home charger** (C8).
3. Plug the **AC power supply** (C7) into a 110/220 V socket.

## 2) USING THE CAR ADAPTER

1. Clip the **home charger (C8)** to the bottom of the unit in any sense.
2. Plug the **car adapter (C10)** to the **Home charger (C8)**.
3. Plug the cigar lighter plug of the **car adapter (C10)** into your vehicle (**12 V only**).
  - The charge begins.  appears on the display to indicate charging mode and  indicates the charging level.
  -  disappears when the unit is fully charged.


## 3) CHANGING THE BATTERY PACK

The battery pack is pre-installed in the unit. If you need to replace the battery pack :

1. Unscrew the **battery pack door (E)**. If necessary, remove the **belt clip (C5)** or the **microphone support (C4)** to reach the screw.
2. Disconnect and remove the old battery pack.
3. Connect the new battery pack.
4. Screw then the **battery pack door (E)**.

**Note:** The battery pack is provided uncharged, so you must charge the battery pack before using it with the transceiver.

## 4) LOW BATTERY FEATURES

When the battery is uncharged the RX/TX **LED (16)** blinks yellow. A continuous beep sounds in **TX** mode.  blinks on the display.

## H) TECHNICAL CHARACTERISTICS

### 1) GENERAL

- Channels : 40
- Modulation modes : AM/FM
- Frequency ranges : from 26.965 MHz to 27.405 MHz
- Weather channels : 162,400 MHz to 162,550 MHz
- Antenna impedance : 50 ohms
- Power supply : 13.8 V (Mobile configuration)  
7.4 V (Handheld configuration)
- Dimensions inches : 5.98 (H) x 2.62 (W) x 1.46 (D)  
mm : 152 (H) x 66.5 (W) x 37 (D)
- Weight without antenna : 0.67 lb with battery pack  
305 g with battery pack,
- Accessories supplied : See page 2

## 2) TRANSMISSION

- Frequency allowance : +/- 200 Hz
- Carrier power : 4 W
- Transmission interference : inferior to 4 nW (- 54 dBm)
- Audio response : 300 Hz to 3 KHz
- Emitted power in the adjacent channel : inferior to 20  $\mu$ W
- Microphone sensitivity : 6 mV
- Drain : 1,8 A (with modulation power HI)
- Modulated signal distortion : 2 %

## 3) RECEPTION

- Maxi. sensitivity at 20 dB sinad : AM: 0.5  $\mu$ V - 113 dBm  
FM: 0.3  $\mu$ V - 116 dBm  
WX: 0.3  $\mu$ V - 116 dBm
- Frequency response : 300 Hz to 3 kHz
- Adjacent channel selectivity : 60 dB
- Maximum audio power : 1 W
- Squelch sensitivity : min: 0.2  $\mu$ V - 120 dBm  
max: 1 mV - 47 dBm
- Frequency image rejection rate : 60 dB
- Intermediate frequency rejection rate : 70 dB
- Drain : see **ECO MODE** page 18
- Internal speaker : 16 ohms, 1 W

## 1) TROUBLE SHOOTING

### 1) YOUR CB RADIO WILL NOT TRANSMIT OR YOUR TRANSMISSION IS OF POOR QUALITY

- Check that the antenna is correctly connected.
- Check that the SWR is properly adjusted (Mobile Configuration only).

### 2) YOUR CB RADIO WILL NOT RECEIVE OR RECEPTION IS POOR

- Check that the squelch level is properly adjusted.
- Check that the volume is set to a comfortable listening level.
- Check that the antenna is correctly connected.
- Check that the SWR is properly adjusted (Mobile Configuration only).
- You are using the same modulation mode than your correspondent.

### 3) YOUR CB WILL NOT LIGHT UP

- Check the battery or power supply.
- Check the fuse (Mobile Configuration only).

## J) HOW TO TRANSMIT OR RECEIVE A MESSAGE

Now that you have read the manual, make sure that your CB Radio is ready for use (i.e. check that your antenna is connected). Choose your channel (19, 27).

Press the "push-to-talk" switch (14) and announce your message "Attention stations, transmission testing" which will allow you to check the clearness and the power of your signal. Release the switch and wait for a reply. You should receive a reply like, "Strong and clear".

If you use a calling channel (19, 27) and you have established communication with someone, it is common practice to choose another available channel so as not to block the calling channel.

## K) GLOSSARY

*Below you will find some of the most frequently used CB radio expressions. Remember this is meant for fun and that you are by no means obliged to use them. In an emergency, you should be as clear as possible.*

### INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET

|                  |                   |                  |                  |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>A</b> Alpha   | <b>H</b> Hotel    | <b>O</b> Oscar   | <b>V</b> Victor  |
| <b>B</b> Bravo   | <b>I</b> India    | <b>P</b> Papa    | <b>W</b> Whiskey |
| <b>C</b> Charlie | <b>J</b> Juliet   | <b>Q</b> Quebec  | <b>X</b> X-ray   |
| <b>D</b> Delta   | <b>K</b> Kilo     | <b>R</b> Romeo   | <b>Y</b> Yankee  |
| <b>E</b> Echo    | <b>L</b> Lima     | <b>S</b> Sierra  | <b>Z</b> Zulu    |
| <b>F</b> Foxtrot | <b>M</b> Mike     | <b>T</b> Tango   |                  |
| <b>G</b> Golf    | <b>N</b> November | <b>U</b> Uniform |                  |

### TECHNICAL VOCABULARY

|    |                         |
|----|-------------------------|
| AM | : Amplitude Modulation  |
| CB | : Citizen's Band        |
| CH | : Channel               |
| CW | : Continuous Wave       |
| DX | : Long Distance Liaison |
| DW | : Dual Watch            |



|     |                        |
|-----|------------------------|
| FM  | : Frequency Modulation |
| GMT | : Greenwich Meantime   |
| HF  | : High Frequency       |
| LF  | : Low Frequency        |
| LSB | : Lower Side Band      |
| RX  | : Receiver             |
| SSB | : Single Side Band     |
| SWR | : Standing Wave Ratio  |
| SWL | : Short Wave Listening |
| SW  | : Short Wave           |
| TX  | : CB Transceiver       |
| UHF | : Ultra High Frequency |
| USB | : Upper Side Band      |
| VHF | : Very High Frequency  |

### **CB LANGUAGE**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Advertising              | : Flashing lights of police car                                     |
| Back off                 | : Slow down   |
| Basement                 | : Channel 1   |
| Base station             | : A CB set in fixed location  |
| Bear                     | : Policeman   |
| Bear bite                | : Speeding fine   |
| Bear cage                | : Police station  |
| Big slab                 | : Motorway  |
| Big 10-4                 | : Absolutely  |
| Bleeding                 | : Signal from an adjacent channel interfering with the transmission |
| Blocking the channel     | : Pressing the PTT switch without talking                           |
| Blue boys                | : Police  |
| Break                    | : Used to ask permission to join a conversation                     |
| Breaker                  | : A CBer wishing to join a channel                                  |
| Clean and green          | : Clear of police   |
| Cleaner channel          | : Channel with less interference                                    |
| Coming in loud and proud | : Good reception  |
| Doughnut                 | : Tyre  |
| Down and gone            | : Turning CB off  |
| Down one                 | : Go to a lower channel   |
| Do you copy?             | : Understand?   |
| DX                       | : Long distance   |
| Eighty eights            | : Love and kisses   |
| Eye ball                 | : CBers meeting together  |
| Good buddy               | : Fellow CBer   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Hammer                    | : Accelerator                             |
| Handle                    | : CBer's nickname                         |
| Harvey wall banger        | : Dangerous driver                        |
| How am I hitting you?     | : How are you receiving me?               |
| Keying the mike           | : Pressing the PTT switch without talking |
| Kojac with a kodak        | : Police radar                            |
| Land line                 | : Telephone                               |
| Lunch box                 | : CB set                                  |
| Man with a gun            | : Police radar                            |
| Mayday                    | : SOS                                     |
| Meat wagon                | : Ambulance                               |
| Midnight shopper          | : Thief                                   |
| Modulation                | : Conversation                            |
| Negative copy             | : No reply                                |
| Over your shoulder        | : Right behind you                        |
| Part your hair            | : Behave yourself - police ahead          |
| Pull your hammer back     | : Slow down                               |
| Rat race                  | : Congested traffic                       |
| Rubberbander              | : New CBer                                |
| Sail boat fuel            | : Wind                                    |
| Smokey dozing             | : Parked police car                       |
| Smokey with a camera      | : Police radar                            |
| Spaghetti bowl            | : Interchange                             |
| Stinger                   | : Antenna                                 |
| Turkey                    | : Dumb CBer                               |
| Up one                    | : Go up one channel                       |
| Wall to wall              | : All over/everywhere                     |
| What am I putting to you? | : Please give me an S-meter reading.      |

## GENERAL WARRANTY CONDITIONS

This device is guaranteed **2 years** parts and labour in its country of purchase against any manufacturing defects validated by our technical department. PRESIDENT After Sales Service department reserves the right not to apply the warranty in the event a breakdown is caused by an antenna other than those distributed by PRESIDENT. An extension of **3 years** warranty is proposed systematically for the simultaneous purchase of a device and an external mobile PRESIDENT antenna (this does not include the flexible antenna S-20 (C2) for the RANDY II FCC unit), bringing the total duration of the warranty to **5 years**. In order to be valid, the warranty registration must be completed and submitted within a period of 30 days after the purchase date to PRESIDENT ELECTRONICS online at [www.president-electronics.us/warranty-registration](http://www.president-electronics.us/warranty-registration). You can also access this warranty registration page by using your smartphone to read (application must be available) the QR code. You will receive a confirmation email if the registration is successfully completed. Please keep a copy of this email for your records.

Any repair under warranty will be without charge and the return delivery costs will be borne by PRESIDENT. A proof of purchase sales receipt must be included with the device to be repaired. The dates listed on the warranty registration and proof of purchase must match. In case the device is not under warranty, the repair and return of the device will be charged.

No spare parts will be sent nor exchanged by PRESIDENT under warranty. Do not proceed with the installation of the device without reading the user manual.

The warranty is only valid in the country of purchase.

### **Exclusions (not covered by Warranty):**

- Damages caused by accident, shock or inadequate packaging.
- Batteries, power transistors, microphones, lights, fuses and the disrespect of the installation and use of specifications (including but not limited to antenna used with too high power, final output power transistors (SWR), inversion of polarities, bad connections, over voltage...).
- The warranty cannot be extended due to the non-availability of the device while it is being serviced at PRESIDENT After Sales Service department, nor by a change of one or more components or spare parts.
- Transceivers which have been modified. The warranty application is excluded in case of modification or poor maintenance done by a third party not approved by PRESIDENT ELECTRONICS.

### **If you note a malfunction:**

- Check the power supply of your device and the quality of the fuse.
- Check that the antenna is correctly connected.

- Check that the squelch level is properly adjusted.
- In the event of a real malfunction, please contact your dealer first. He will decide what action should be taken.

In case of an intervention not covered by warranty, an estimate will be established before any repair.

Thank you for your confidence in the PRESIDENT quality and experience. We recommend that you read this manual carefully so that you are completely satisfied with your purchase.



Technical Manager  
and  
Quality Manager



#### *Warranty Registration*





**WARNING:** This product can expose you to chemicals including Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le plomb, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres effets nocifs sur la reproduction. Pour de plus amples informations, prière de consulter le site [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## **¡ ATENCIÓN !**

*Antes de utilizar el equipo por primera vez, tenga la precaución de no emitir sin previamente haber conectado la antena flexible (C2) o bien, con una antena CB\* con la ROE (Relación de Ondas Estacionarias) ajustada, ya que sino, se expone a dañar el amplificador de potencia, no cubierto por la garantía.*

\*en configuración móvil cuando la antena flexible (C2) ha sido retirada y reemplazada por una antena CB utilizando el adaptador TNC/PL239 (C3).

***La garantía de este artículo sólo es válida en el país de compra.***

Bienvenido al mundo de los emisores-receptores CB de última generación. Esta nueva gama de estaciones le permite acceder a la comunicación electrónica más competitiva. Gracias a la utilización de tecnología punta que garantiza una calidad sin precedentes, su **PRESIDENT RANDY II FCC** representa un nuevo hito en la facilidad de uso y la solución por excelencia para el usuario más exigente de CB. Para sacar el máximo partido de todas sus posibilidades, le aconsejamos leer atentamente estas instrucciones de uso antes de instalar y utilizar su CB **PRESIDENT RANDY II FCC**.

## **A) CONFIGURACIÓN MÓVIL**

### **1) INSTALACIÓN DE ANTENA**

- Retire la antena flexible (**C2**) del equipo.
- Reemplace la antena (**C2**) con el adaptador de antena (**C3**).
- Conecte la antena al adaptador de antena (**C3**).

#### **a) Elección de la antena**

- En CB, cuanto más grande es una antena, mejor es su rendimiento. Su Centro de Asesoramiento sabrá orientarle en su elección.


#### **b) Antena móvil**

- Hay que instalarla en un lugar del vehículo donde haya un máximo de superficie metálica (plano de masa), alejándose de los montantes del parabrisas y de la luneta trasera.
- En caso de que se haya instalado una antena de radio-teléfono, la antena CB debe estar por encima de ésta.
- Existen 2 tipos de antenas: las preajustadas y las regulables.
- Las preajustadas se utilizan preferentemente con un buen plano de masa (en el techo o en el maletero).
- Las regulables ofrecen un campo de uso mucho más ancho y permiten sacar partido de planos de masa menos importantes (véase § **3 AJUSTE DE LA ROE**).
- Para una antena de fijación por taladro, es necesario tener un contacto excelente entre la antena y el plano de masa; para ello, rasque ligeramente la chapa al nivel del tornillo y de la estrella de presión.
- En el momento del paso del cable coaxial, tenga cuidado de no pellizcarlo ni aplastarlo (riesgo de rotura o cortocircuito).
- Conecte la antena al adaptador (**C3**).

#### **c) Antena fija**

- Procure abrirla al máximo. En caso de fijación sobre un poste, habrá que sostenerla eventualmente conforme a las normas

vigentes (infórmese con un profesional). Las antenas y los accesorios PRESIDENT han sido especialmente concebidos para un rendimiento óptimo de todos los aparatos de la gama.

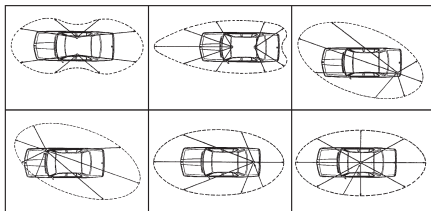

**LÓBULO DE RADIACIÓN**

## 2) OPERACIONES DE BASE QUE HAY QUE EFECTUAR ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN, SIN PASAR POR EMISIÓN (sin apretar la palanca del micro)

- Verifique la conexión de la antena,
- Puesta en marcha del aparato: gire la tecla del volumen VOL (1) en el sentido de las agujas del reloj hasta oír un "clic",
- desactive el squelch. Véase § 11 y 12 página 39.
- Ajuste el volumen (1) a un nivel conveniente,
- Dirija la estación al canal 20 con ayuda de la tecla ▲ o ▼ (3).

## 3) AJUSTE DE LA ROE (Relación de Ondas Estacionarias)

**ATENCIÓN:** Esta operación debe efectuarse necesariamente en el momento de la primera utilización del aparato o en el momento de un cambio de antena. Este ajuste se debe realizar en un lugar abierto, al aire libre.

### \* Ajustes con el medidor de ROE externo (tipo TOS-1 PRESIDENT)

#### a) Empalme del medidor de ROE

- Conecte el medidor de ROE entre la estación y la antena, lo más cerca posible de la estación (utilice para ello un cable de 40 cm (15,75 pulgadas) máximo tipo CA-2C PRESIDENT).

#### b) Ajuste de la ROE

- Posicione la estación hacia el canal 20.
- Sitúe el conmutador del medidor de ROE en posición **FWD** (calibración).

- Apriete la palanca **PTT (14)** del micro para pasar a emisión.
- Dirija la aguja al índice ▼ con ayuda de la ruleta de calibración.
- Ponga el conmutador en posición **REF** (lectura del valor de la ROE). El valor leído en el indicador debe estar muy cerca de 1. En caso contrario, reajuste su antena hasta obtener un valor lo más cerca posible a 1 (puede aceptarse un valor de la ROE comprendido entre 1 y 1,8).
- Es necesario recalibrar el medidor de ROE entre cada operación de ajuste de la antena.

**Observación:** Con el fin de evitar las pérdidas y las atenuaciones en los cables de conexión entre la radio y sus accesorios, **PRESIDENT** recomienda una longitud de cable inferior a 3m (118,11 pulgadas).

Ahora, su equipo está preparado para funcionar.

## B) CONFIGURACIÓN PORTÁTIL

### 1) INSTALACIÓN

- Atornille la antena flexible (**C2**) en el equipo.
- Compruebe que la batería esté completamente cargada. Ver § **CARGANDO EL RANDY II FCC** página 46.

Ahora, su equipo está preparado para funcionar.

## C) CONTROLES Y FUNCIONES

**C2** Antena flexible

**A** Toma micrófono externo

**B** Toma altavoz externo

**C** Micrófono interno

**D** Altavoz interno

**E** Compartimento de la batería

**C4** Soporte de micrófono

**C5** Pinza de cinturón

**1** On/Off - Volumen

**2** Pantalla LCD


**3** Teclas ▲ / ▼

**4** Tecla **CB/WX** - Tecla **ALERT**

**5** Tecla **SCAN** - Tecla **DW** (Doble Escucha)


**6** Tecla **EMG** (Emergencia)


**7** Tecla **VOX** - Tecla **MENU**

**8** Tecla **MON** (Monitor) - Tecla  **Compander**

**9** Tecla **ANL/NB** - Tecla **HI-CUT**



- 10 Tecla **AM/FM** - Tecla 
- 11 Tecla **SQ-** (Squelch -)
- 12 Tecla **SQ+** (Squelch +)
- 13 Tecla **HI/LO** (Alta/Baja) de potencia de emisión
- 14 Palanca **PTT** (Push To Talk)
- 15 **Linterna**
- 16 **LED** Rx o TX

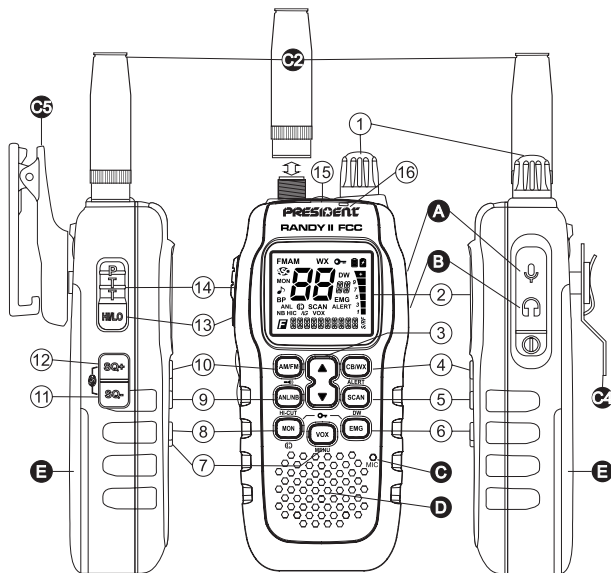


## D) DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

### 1) ON/OFF ~ VOLUMEN

- Gire la tecla **Encendido/Apagado - Volumen** (1) en sentido horario para encender el equipo y aumentar el volumen. Si la función **BEEP DE TECLADO** está activada, sonarán 4 tonos cuando encienda el equipo.
- Gire la tecla **Encendido/Apagado - Volumen** (1) en sentido antihorario para disminuir el volumen y apagar el equipo.

Véase el menú **BEEP DE TECLADO** página 42. Véase el menú **MODO ECO** página 42.

## 2) PANTALLA

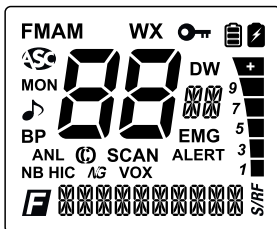

|       |   |
|-------|---|
| AM    | Modo AM                                     |
| FM    | Modo FM                                     |
|       | ASC activado                                |
| MON   | Función Monitor activada                    |
|       | Roger Beep activado                         |
| BP    | Beep de Teclado activado                    |
| ANL   | Filtro ANL activado (solo en el modo AM)    |
| NB    | Filtro NB activado                          |
| HIC   | Filtro HI-CUT activado                      |
|       | Filtro Compander activado                   |
|       | Noise Gate activado                         |
| SCAN  | Función SCAN activada                       |
| VOX   | Función VOX activada                        |
| WX    | Modo WX (Canales Meteorológicos) activado   |
| DW    | Función DW (Doble Escucha) activada         |
| EMG   | Un canal de emergencia (EMG) está activo    |
| ALERT | Función ALERT activada                      |
|       | Función LOCK (Bloqueo del teclado) activada |
|       | Nivel de la batería                         |
|       | Indicador de carga de batería               |
|       | Función F activada                          |
|       | Indica la configuración o el parámetro VOX  |
|       | Indica la frecuencia o el menú              |
|       | Gráfico de barras TX (RF) o RX (S)          |

### 3) **SELECTOR DE CANAL: teclas ▼ / ▲**

- Apriete la tecla ▼ (3) para disminuir un canal.
- Apriete la tecla ▲ (3) para aumentar un canal.

Un beep se emite en cada cambio de canal si la función **BEEP DE TECLADO** está activa (Véase el menú **BEEP DE TECLADO** página 42).

### 4) **CB/WX ~ ALERT**

#### **CB/WX** (presión breve)

Apriete brevemente la tecla **CB/WX** (4) para alternar entre el modo **CB** o **WX** (canales meteorológicos). “**WX**” aparece en la pantalla si el modo **WX** está activo.

#### **Modo WX (canal meteorológico)**

*Las funciones CB no están permitidas en modo WX.*

El modo **WX** le permite escuchar información meteorológica. Cuando el modo está activado, use la tecla ▲ o ▼ (3) para moverse a través de los 7 canales meteorológicos y encontrar el canal activo en su área local. Ver tabla página 55.

La pantalla muestra el canal meteorológico seleccionado y, si el equipo recibe una señal, aparece el icono .

#### **ALERT** (presión larga)

Esta función solo funciona en modo **CB**. No funciona en modo **WX**.

Mantenga presionada la tecla **ALERT** (4) durante 1 segundo para activar/desactivar la función **ALERT**. Cuando la función está activada y se detecta un tono en el canal meteorológico seleccionado, la unidad emite una alerta “sirena”. “**ALERT**” y el **Canal WX** parpadean en la pantalla. La unidad cancela el modo **CB** y pasa al modo **WX**.

Mientras suena la “sirena”, presione cualquier tecla para detener el sonido, “**ALERT**” y el **Canal WX** dejan de parpadear en la pantalla.

**Nota:** La “sirena” suena cuando se detecta una alerta solo en el canal meteorológico seleccionado. Use primero la función **SCAN** en modo **WX** (véase § **Barrido de los canales meteorológicos** página 36) para detectar alertas en todos los canales meteorológicos.

## 5) SCAN ~ SKIP ~ DW

### **SCAN (Barrido de los canales)** *(presión breve)*

Apriete brevemente la tecla **SCAN** (5) para activar la función **SCAN** (barrido de los canales). Apriete la tecla ▲ (3) para escanear en orden ascendente. Apriete la tecla ▼ (3) para escanear en orden descendente.

El barrido se para tan pronto como un canal esté activo. El barrido se pone en marcha automáticamente 5 segundos después del fin de la emisión si no se activa ningún botón durante este tiempo. El barrido también se reinicia en orden ascendente presionando la tecla ▲ (3), o en orden descendente presionando la tecla ▼ (3).

Cuando la función **SCAN** está activada, “**SCAN**” parpadea en la pantalla.

### **Barrido de los canales CB**

En el modo **CB** (véase el § **CB/WX** página 35) la función **SCAN** barre los 40 canales.

### **Barrido de los canales meteorológicos**

En el modo **WX** (véase el § **CB/WX** página 35) la función **SCAN** barre los 7 canales meteorológicos.

**Nota:** El barrido de los canales meteorológicos puede ejecutarse en segundo plano mientras se usa el equipo en modo **CB**.

Apriete la palanca **PTT** (14) para desactivar la función **SCAN**. “**SCAN**” desaparece de la pantalla.

### **SKIP** *(presión larga solo durante la función SCAN)*

Esta función le permite saltar (**SKIP**) un canal encontrado por la función **SCAN**. Cuando la búsqueda se detiene en un canal no deseado, presione y mantenga presionada la tecla **SCAN** (5) durante 1 segundo para almacenar este canal en la **memoria SCAN SKIP**. Suena un pitido. El canal ya no se escaneará.

Consulte el menú **SCAN SKIP** en la página 45.

### **DW (Doble escucha)** *(presión larga)*

Apriete la tecla **DW** (5) para activar la función **DW**. Le permite alternar entre el canal activo y un segundo canal (ajustable). Cuando la función está activa, aparece “**DW**” en la pantalla. Apriete la palanca **PTT** (14) para abandonar de la función **DW**.

Véase el menú **AJUSTE DE LA FUNCIÓN DW** página 45.

## 6) **EMG ~ EMG SET (Canales de Emergencia)**

### **EMG** (presión breve)

El canal de emergencia se selecciona automáticamente cuando presiona la tecla **EMG (6)**. Apriete brevemente para llamar el primer canal prioritario personalizable. Segunda presión breve para llamar al segundo canal prioritario personalizable. “**EMG**” aparece en la pantalla cuando se activa un canal prioritario. Tercera presión breve para volver al canal inicial. “**EMG**” desaparece de la pantalla.

Véase el § **BLOQUEO DEL TECLADO** en la página 40.

### **EMG SET** (presión larga)

Los canales prioritarios se pueden asignar a cualquier canal. Para definir un nuevo canal prioritario:

1. Apriete brevemente la tecla **EMG (6)** hasta que seleccione el canal prioritario para personalizar. “**EMG**” aparece en la pantalla.
2. Apriete la tecla **EMG (6)** durante un segundo para configurar el canal de emergencia seleccionado. **F** se visualiza. “**EMG**” parpadea.
3. Use la tecla **▲** o **▼ (3)** para seleccionar el nuevo canal.
4. Apriete brevemente la tecla **EMG (6)** para validar. El modo de modulación parpadea.
5. Use la tecla **▲** o **▼ (3)** para seleccionar el modo de modulación AM o FM.
6. Apriete la palanca **PTT (14)** para validar.
7. Si no se presiona ninguna tecla durante 10 segundos, la unidad abandona automáticamente de la función de configuración para volver al modo **CB**.

Los canales prioritarios predeterminados son el canal **99** AM (1) y el canal **19** AM (2). Véase el menú **AJUSTE DE LOS CANALES DE EMERGENCIA** página 43.

## 7) **VOX ~ MENU**

### **VOX** (presión breve)

La función **VOX** le permite transmitir hablando al micrófono original (o al micrófono opcional de voz) sin presionar la palanca **PTT (14)**. El uso de un micrófono vox opcional conectado a la toma **(A)** desactiva el micrófono original.

Apriete brevemente la tecla **VOX (7)** para activar la función **VOX**. “**VOX**” aparece en la pantalla. Al presionar la tecla **VOX (7)** nuevamente se desactiva la función, “**VOX**” desaparece.

Véase el menú **AJUSTE DEL VOX** en la página 44.

## **MENU** (presión larga)

1. Mantenga presionada la tecla **MENU (7)** para acceder a los **MENÚS**. **☐** aparece en la pantalla.
2. Apriete la tecla **▲** o **▼ (3)** para seleccionar el menú a ajustar.
3. Apriete brevemente la tecla **MENU (7)** para confirmar el menú seleccionado. El parámetro del menú parpadea.
4. Apriete la tecla **▲** o **▼ (3)** para cambiar el parámetro.
5. Apriete la tecla **MENU (7)**. Una presión breve para validar y permanecer en los **MENÚS** o una presión larga para validar y salir de los **MENÚS**.
6. Si no se presiona ninguna tecla, el equipo abandona los **MENÚS** después de 10 segundos.

Véase el § **MENÚS** página 41.

## **8) MONITOR ~ COMPANDER**


### **MONITOR** (presión breve)

Esta función le permite la escucha de un canal a pesar del squelch.

Cuando el **ASC** está activo o el nivel de squelch manual es alto, presione la tecla **MON (8)** para escuchar el canal activo.

Véase el § **BLOQUEO DEL TECLADO** en la página 40.

### **COMPANDER** (presión larga)

Apriete la tecla **MON (8)** durante 1 segundo para activar / desactivar el **COMPANDER**. Cuando el **COMPANDER** está activo,  aparece en la pantalla.

Este filtro conmutable mejora el modo de recepción.

## **9) ANL/NB ~ HI-CUT**

### **ANL/NB** (presión breve)

Apriete brevemente la tecla **ANL/NB (9)** para activar/desactivar los filtros en este orden:

↪ ANL → NB → ANL + NB → Off ↩

El filtro activado se muestra en la pantalla.

**ANL - Limitador automático de ruido:** este filtro reduce el ruido de fondo y ciertas interferencias de recepción solo en el modo AM.

**NB - Noise Blanker:** este filtro reduce el ruido de fondo y ciertas interferencias de recepción.

### **HI-CUT** (presión larga)

Apriete largamente la tecla **HI-CUT (9)** para activar/desactivar el filtro **HI-CUT**. "HIC" aparece en la pantalla cuando el filtro está activo.

**HI-CUT:** elimina las interferencias de alta frecuencia y se debe utilizar de acuerdo con las condiciones de recepción.




## 10) AM/FM ~

### **AM/FM** (presión breve)

Este interruptor selecciona el modo de modulación (**AM** o **FM**). Su modo de modulación debe coincidir con el de su interlocutor.

- **Modulación de amplitud/ AM:** Comunicación sobre el terreno con relieves y obstáculos a media distancia (el más utilizado).
- **Modulación de Frecuencia/FM:** Comunicación cercana en terreno llano y libre.

### (presión larga)

- Encienda el equipo.
- Apriete la tecla  (10) durante 1 segundo para encender la linterna. El estado parpadea en la pantalla.
- Durante 3 segundos, apriete rápidamente la tecla ▲ o ▼ (3) para seleccionar entre las 4 luces posibles:  

- Después los 3 segundos, apriete la tecla  (10) durante 1 segundo para apagar la linterna.

## 11) SQUELCH MANUAL SQ- (presión breve)

Apriete la tecla **SQ-** (11) para disminuir el nivel del squelch manual.

## 12) SQUELCH MANUAL SQ+ (presión breve)


Apriete la tecla **SQ+** (12) para aumentar el nivel del squelch manual.

Squelch manual: of / SOL -OF o 34 niveles de SOL -01 a SOL -34

## 11 + 12) ASC (Automatic Squelch Control)

Patente mundial, una exclusividad **PRESIDENT**

La función **ASC** elimina el ruido de fondo no deseado cuando no hay comunicación. La recepción no se ve afectada, ni la potencia de transmisión, el **ASC** consigue una considerable comodidad auditiva.

Apriete las teclas **SQ-** (11) y **SQ+** (12) simultáneamente para activar/desactivar la función **ASC**.  Aparece en la pantalla cuando la función está activada. Evita los ajustes manuales repetitivos y permite una mejora permanente entre la sensibilidad y la comodidad auditiva cuando el **ASC** está activo.

### **13) HI/LO POTENCIA DE EMISIÓN** (presión breve)

Apriete la tecla **HI/LO** (13) para alternar entre alta y baja potencia de transmisión. Se muestra "H" (high - alta) o "L" (low - baja) para indicar el nivel seleccionado. Véase el menú **MODO ECO** página 42.

### **14) PALANCA DE EMISIÓN PTT**

**Modo de Emisión** (palanca **PTT** presionada)

Apriete la palanca **PTT** (14) para emitir. El LED (16) se ilumina en rojo.

**Modo de Recepción** (palanca **PTT** liberada)

El LED (16) se ilumina en verde en el modo de recepción. La señal se puede escuchar a través del altavoz.

El gráfico de barras indica el nivel de transmisión (**RF**) o recepción (**S**).

### **TOT (temporizador de tiempo de espera)**

Si la palanca **PTT** (14) se presiona durante más de 3 minutos, el canal comienza a parpadear y la transmisión se termina.

El tono TOT suena hasta que se suelta la palanca **PTT** (14).

### **15) LINTERNA**

Véase el §  página 39.


### **16) LED**

Véase el § **PALANCA DE EMISIÓN PTT** página 40.

### **6 + 8) BLOQUEO DEL TECLADO** (teclas **EMG + MON**)

Mantenga presionadas simultáneamente las teclas **EMG** (6) y





**MON** (8) durante 1 segundo para activar/desactivar la función de **BLOQUEO DEL TECLADO**. Cuando la función está activa, “” aparece en la pantalla.

## E) MENÚS

Ver § **MENU** página 38.


### 1) COLOR




1. Mantenga presionada la tecla **MENU** (7) para acceder a los **MENÚS**.  aparece en la pantalla.
2. Apriete la tecla **▲** o **▼** (3) para seleccionar el menú **COLOR**.
3. Apriete brevemente la tecla **MENU** (7) para confirmar. El color actual parpadea.
4. Apriete la tecla **▲** o **▼** (3) para seleccionar el color: naranja (**Or**), verde (**Gr**), azul (**bL**), cian (**LY**), amarillo (**YE**), púrpura (**PU**) o cian claro (**CL**).

 → Or → Gr → bL → LY → YE → PU → CL

5. Apriete la tecla **MENU** (7). Una presión breve para validar y permanecer en los **MENÚS** o una presión larga para validar y salir de los **MENÚS**.
6. Si no se presiona ninguna tecla, el equipo abandona los **MENÚS** después de 10 segundos sin guardar los cambios.  
*El color predeterminado es Or (naranja).*

### 2) ROGER BEEP

El **ROGER BEEP** emite un pitido cuando se suelta la palanca **PTT** (14) para dejarle la palabra a su interlocutor. Históricamente, al ser la CB un modo de comunicación “simplex”, es decir que no es posible hablar y escuchar al mismo tiempo (como en el caso del teléfono por ejemplo), era usual decir “Roger” cuando se había terminado de hablar para avisar al interlocutor que ya podía hablar. La palabra “Roger” ha sido reemplazada por un “beep” significativo, de ahí su nombre “**Roger Beep**”. Cuando la función está activa,  aparece en la pantalla.

1. Mantenga presionada la tecla **MENU** (7) para acceder a los **MENÚS**.  aparece en la pantalla.
2. Apriete la tecla **▲** o **▼** (3) para seleccionar el menú **ROGER BEEP**.
3. Apriete brevemente la tecla **MENU** (7) para confirmar. El valor actual parpadea.
4. Apriete la tecla **▲** o **▼** (3) para desactivar **RF**, o seleccione entre las 6 melodías para el **ROGER BEEP** del  1 a  6.

5. Apriete la tecla **MENU (7)**. Una presión breve para validar y permanecer en los **MENÚS** o una presión larga para validar y salir de los **MENÚS**.
6. Si no se presiona ninguna tecla, el equipo abandona los **MENÚS** después de 10 segundos sin guardar los cambios.

*El valor predeterminado es **0F**.*

### 3) **BEEP DE TECLADO**

Cuando se activa la función, suena un beep si se presiona una tecla, se cambia el canal, etc. **"BP"** se muestra en la pantalla mientras la función está activa.

1. Mantenga presionada la tecla **MENU (7)** para acceder a los **MENÚS**. **BP** aparece en la pantalla.
2. Apriete la tecla **▲** o **▼ (3)** para seleccionar el menú **KEY BEEP**.
3. Apriete brevemente la tecla **MENU (7)** para confirmar. El valor actual parpadea.
4. Apriete la tecla **▲** o **▼ (3)** para activar o desactivar la función de **BEEP DE TECLADO**.
5. Apriete la tecla **MENU (7)**. Una presión breve para validar y permanecer en los **MENÚS** o una presión larga para validar y salir de los **MENÚS**.
6. Si no se presiona ninguna tecla, el equipo abandona los **MENÚS** después de 10 segundos sin guardar los cambios.

*El valor predeterminado es **0n**.*

### 4) **MODO ECO**

Esta función ahorra la batería. El equipo entra en modo de espera, retroiluminación de la pantalla LCD apagada, RX en espera \*, etc.

1. Mantenga presionada la tecla **MENU (7)** para acceder a los **MENÚS**. **BP** aparece en la pantalla.
2. Apriete la tecla **▲** o **▼ (3)** para seleccionar el menú **ECCO MODE**.
3. Apriete brevemente la tecla **MENU (7)** para confirmar. El valor actual parpadea.
4. Apriete la tecla **▲** o **▼ (3)** para desactivar **0F** la función de **MODO ECO** o seleccione entre los 3 niveles **01** (bajo), **02** (medio) y **03** (alto).
5. Apriete la tecla **MENU (7)**. Una presión breve para validar y permanecer en los **MENÚS** o una presión larga para validar y salir de los **MENÚS**.
6. Si no se presiona ninguna tecla, el equipo abandona los **MENÚS** después de 10 segundos sin guardar los cambios.

El valor predeterminado es **02** (medio).

\* Nivel **01**: 250 ms RX activo / 250 ms RX inactivo

\* Nivel **02**: 250 ms RX activo / 500 ms RX inactivo

\* Nivel **03**: 250 ms RX activo / 1 s RX inactivo

**Nota:** si se selecciona el nivel **03**, la potencia de transmisión cambia automáticamente para L (baja). La potencia H (alta) permanece disponible pero se restablecerá a L si el dispositivo se apaga y se vuelve a encender.

Véase el § **HI/LO POTENCIA DE EMISIÓN** en la página 40.

## 5) TONO

Esta función le permite ajustar el tono de recepción.

1. Mantenga presionada la tecla **MENU (7)** para acceder a los **MENÚS**. **EM** aparece en la pantalla.
2. Apriete la tecla **▲** o **▼ (3)** para seleccionar el menú **TONE**.
3. Apriete brevemente la tecla **MENU (7)** para confirmar. El valor actual parpadea.
4. Apriete la tecla **▲** o **▼ (3)** para seleccionar entre los 11 niveles de **-5** a **5**.
5. Apriete la tecla **MENU (7)**. Una presión breve para validar y permanecer en los **MENÚS** o una presión larga para validar y salir de los **MENÚS**.
6. Si no se presiona ninguna tecla, el equipo abandona los **MENÚS** después de 10 segundos sin guardar los cambios.

El valor predeterminado es **0**.

## 6) AJUSTE DE LOS CANALES DE EMERGENCIA

Esta función le permite personalizar los dos canales de emergencia.

1. Mantenga presionada la tecla **MENU (7)** para acceder a los **MENÚS**. **EM** aparece en la pantalla.
2. Apriete la tecla **▲** o **▼ (3)** para seleccionar el menú **EMG SET**.
3. Apriete brevemente la tecla **MENU (7)** para confirmar. **1** parpadea.
4. Apriete la tecla **▲** o **▼ (3)** para cambiar el canal de emergencia a ser configurado **1** o **2**.
5. Apriete brevemente la tecla **MENU (7)** para confirmar. El canal parpadea.
6. Apriete la tecla **▲** o **▼ (3)** para seleccionar el canal.
7. Apriete brevemente la tecla **MENU (7)** para confirmar. El modo de modulación parpadea.

8. Apriete la tecla ▲ o ▼ (3) para seleccionar el modo AM o FM.
9. Apriete la tecla **MENU** (7). Una presión breve para validar y permanecer en los **MENÚS** o una presión larga para validar y salir de los **MENÚS**.
10. Si no se presiona ninguna tecla, el equipo abandona los **MENÚS** después de 10 segundos sin guardar los cambios.

*Los canales prioritarios predeterminados son el canal 09 AM (1) y el canal 19 AM (2). Véase el § **EMG SET** página 37.*

## 7) AJUSTE DEL VOX

Se utilizan tres parámetros para ajustar la función **VOX**: sensibilidad L / nivel anti-vox: R / retraso de tiempo : T.

1. Mantenga presionada la tecla **MENU** (7) para acceder a los **MENÚS**. **R** aparece en la pantalla.
2. Apriete la tecla ▲ o ▼ (3) para seleccionar el menú **VOX SET**.
3. Apriete brevemente la tecla **MENU** (7) para confirmar. El parámetro actual parpadea (L, R o T).
- 4a. Apriete brevemente la tecla **MENU** (7) para confirmar el parámetro a ajustar. El valor del parámetro parpadea o...
- 4b. Apriete la tecla ▲ o ▼ (3) para seleccionar el parámetro siguiente. Apriete brevemente la tecla **MENU** (7) para confirmar.
5. Apriete la tecla ▲ o ▼ (3) para cambiar el valor del parámetro.
6. Apriete brevemente la tecla **MENU** (7) para confirmar. El valor actual del parámetro deja de parpadear. La configuración es registrada.
7. Repita los pasos 4 a 6 para ajustar otros parámetros.
8. Cuando se hayan realizado todos los ajustes, apriete la tecla **MENU** (7). Una presión breve para validar y permanecer en los **MENÚS** o una presión larga para validar y salir de los **MENÚS**. Si la función **BEEP DE TECLADO** está activada, suena un beep largo para confirmar el éxito de la operación (véase el menú **BEEP DE TECLADO** página 42).
9. Si no se presiona ninguna tecla, el equipo abandona los **MENÚS** después de 10 segundos sin guardar los cambios.
  - Sensibilidad L: le permite ajustar la sensibilidad del micrófono (vox original o opcional) para una calidad de transmisión óptima. Nivel ajustable de 01 (nivel alto) a 09 (nivel bajo). *Valor predeterminado: 02.*
  - Anti-Vox R: evita la emisión generada por el ruido ambiental. Nivel ajustable: 0F (se emite según el nivel del silenciador) y desde 00 (sin anti-vox) hasta 09 (nivel bajo). *Valor predeterminado: 0F.*

- Retraso T: permite evitar la interrupción brusca de la transmisión al agregar un retraso al final del discurso. Nivel ajustable de **01** (retraso corto) a **09** (retraso largo). *Valor predeterminado: 01.*  
El **AJUSTE DE VOX** no activa automáticamente la función **VOX**.

## 8) AJUSTE LA FUNCIÓN DW (Doble Escucha)

Esta función le permite personalizar el segundo canal explorado por la función **DOBLE ESCUCHA**.

1. Mantenga presionada la tecla **MENU (7)** para acceder a los **MENÚS**. **EW** aparece en la pantalla.
2. Apriete la tecla **▲** o **▼ (3)** para seleccionar el menú **DW SET**.
3. Apriete brevemente la tecla **MENU (7)** para confirmar. El canal parpadea.
4. Apriete la tecla **▲** o **▼ (3)** para seleccionar el nuevo canal a escuchar.
5. Apriete brevemente la tecla **MENU (7)** para confirmar. El modo de modulación parpadea..
6. Apriete la tecla **▲** o **▼ (3)** para seleccionar el modo AM o FM.
7. Apriete la tecla **MENU (7)**. Una presión breve para validar y permanecer en los **MENÚS** o una presión larga para validar y salir de los **MENÚS**.
8. Si no se presiona ninguna tecla, el equipo abandona los **MENÚS** después de 10 segundos sin guardar los cambios.

*El canal de vigilancia dual predeterminado es el canal **09**.*

## 9) SCAN SKIP

Esta función permite memorizar/borrar un canal de la **memoria SCAN SKIP**.

1. Apriete la tecla **▲** o **▼** hasta seleccionar el canal deseado.
2. Mantenga presionada la tecla **MENU (7)** para acceder a los **MENÚS**. **EW** aparece en la pantalla.
3. Apriete la tecla **▲** o **▼ (3)** para seleccionar el menú **SCAN SKIP**.
4. Apriete brevemente la tecla **MENU (7)** para confirmar el menú.
5. Apriete la tecla **▲** o **▼** para alternar entre **0n** et **0F**.
6. Apriete brevemente la tecla **MENU (7)** para validar.

**0n** memoriza el canal en la **memoria SCAN SKIP**. Cuando un canal está memorizado en la memoria, **SK** aparece en la pantalla al lado del número del canal.

**0F** borra el canal de la **memoria SCAN SKIP**. **SK** desaparece en la pantalla. Véase el § **SKIP** página 36.

## 10) RESET

Esta función le permite borrar la memoria SCAN SKIP y restaurar todas las configuraciones de fábrica.

1. Mantenga presionada la tecla **MENU (7)** para acceder a los **MENÚS**. **FM** aparece en la pantalla.
2. Apriete la tecla **▲** o **▼ (3)** para seleccionar el menú **RESET**.
3. Apriete brevemente la tecla **MENU (7)** para confirmar el menú.
4. Apriete la tecla **▲** o **▼ (3)** para seleccionar **SKIP** o **ALL**.
5. Apriete brevemente la tecla **MENU (7)** para confirmar el reinicio. **SKIP** borra todos los canales de la **memoria SCAN SKIP**. Ellos están ahora accesibles mediante la función **SCAN** (véase el § **SKIP** página 36).

**ALL** restaura todas las configuraciones de fábrica.

## F) FUNCIÓN CON LA PALANCA DE EMISIÓN PTT

### 1) NOISE GATE **NG** (PTT + VOX)

- Mantenga presionado la palanca de emisión **PTT (14)**.
- Apriete brevemente la tecla **VOX (8)** para activar (**ON**) o desactivar (**OFF**) el **NOISE GATE**. **NG** aparece cuando la función está activa.

**Noise gate:** evita la amplificación del ruido de fondo. Esto da como resultado niveles de señal optimizados.




## G) CARGANDO EL RANDY II FCC

### 1) UTILIZANDO EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AC

1. Sujete el **cargador (C8)** en la parte inferior del RANDY II FCC en cualquier dirección.
2. Conecte el **suministro de alimentación CA (C7)** al **cargador (C8)**.
3. Conecte el **suministro de alimentación CA (C7)** a una toma de corriente de 110/220 V.

### 2) UTILIZANDO EL ADAPTADOR DE COCHE

1. Sujete el **cargador (C8)** en la parte inferior del RANDY II FCC en cualquier dirección.
2. Conecte el **adaptador de coche (C10)** al **cargador (C8)**.
3. Conecte la toma del encendedor del **adaptador de coche (C10)** a su vehículo (**solo 12 V**).

- Comienza la carga.  aparece en la pantalla para indicar el modo de carga e  indica el nivel de carga.
-  desaparece cuando la unidad está completamente cargada.


### 3) CAMBIO DE LA BATERÍA

La batería está preinstalada en el equipo. Si necesita reemplazar la batería:

1. Desatornille la escotilla del **compartimiento de la batería (E)**. Si es necesario, retire la **pinza de cinturón (C5)** o el **soporte de micrófono (C4)** para alcanzar el tornillo.
2. Desconecte y retire la batería vieja.
3. Conecte la batería nueva.
4. Luego atornille la escotilla del **compartimiento de la batería (E)**.

**Nota:** La batería se suministra descargada, por lo que debe cargarla antes de usarla con el equipo.

### 4) CARACTERÍSTICAS DE BATERÍA BAJA

Cuando la batería está descargada, el **LED RX/TX (16)** parpadea en amarillo. Suena un beep continuo en el modo **TX**.  parpadea en la pantalla.

## H) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### 1) GENERALES

- Canales : 40
- Modos de modulación : AM / FM
- Gama de frecuencias : de 26,965 MHz a 27,405 MHz
- Canales meteorológicos : 162,400 MHz a 162,550 MHz
- Impedancia de la antena : 50 ohms
- Tensión de la alimentación : 13,8 V (configuración Móvil)  
7,4 V (configuración Portátil)
- Dimensiones mm : 152 (A) x 66,5 (L) x 37 (P)  
pulgadas : 5,98 (A) x 2,62 (L) x 1,46 (P)
- Peso sin antena : 305 g can batería  
0,67 lb con batería
- Accesorios incluidos : véase la página 2

### 2) EMISIÓN

- Tolerancia de frecuencia : +/- 200 Hz
- Potencia portadora : 4 W
- Emisiones parásitas : inferior a 4 nW (- 54 dBm)
- Respuesta en frecuencia : 300 Hz a 3 KHz

- Potencia emisión en el canal adyacente : inferior a 20  $\mu$ W
- Sensibilidad del micrófono : 6 mV
- Consumo máximo : 1,8 A (con potencia Hi)
- Distorsión máx. de la señal modulada : 2 %

### 3) RECEPCIÓN

- Sensibilidad máx. a 20dB sinad : AM : 0,5  $\mu$ V - 113 dBm  
FM : 0,3  $\mu$ V - 116 dBm  
WX : 0,3  $\mu$ V - 116 dBm
- Respuesta en frecuencia : 300 Hz a 3 KHz
- Sensibilidad del canal adyacente : 60 dB
- Potencia audio máxima : 1 W
- Sensibilidad del silenciador (squelch) : mini 0,2  $\mu$ V -120 dBm  
máx. 1 mV - 47 dBm
- Tasa de rechazo frecuencia imagen : 60 dB
- Tasa de rechazo frecuencia intermediaria : 70 dB
- Consumo : véase el **MODO ECO** página 42
- Altavoz interno : 16 ohmios, 1 W

## 1) GUÍA DE PROBLEMAS

### 1) LA EMISORA NO EMITE O VUESTRA EMISIÓN ES DE MALA CALIDAD

- Verificar que la antena esté correctamente conectada y que la ROE esté bien regulada (solo en configuración Móvil).

### 2) LA EMISORA NO RECIBE O VUESTRA RECEPCIÓN ES DE MALA CALIDAD

- Verificar que el nivel del silenciador (squelch) esté correctamente regulado.
- Verificar que el botón de volumen esté regulado convenientemente.
- Verificar que la antena esté correctamente instalada y la ROE bien regulada (solo en configuración Móvil).
- Verificar si Vd. está utilizando el mismo tipo de modulación que su interlocutor.



### 3) LA EMISORA NO SE ILUMINA

- Verificar el alimentador.
- Verificar el fusible (solo en configuración Móvil).

### J) COMO EMITIR O RECIBIR UN MENSAJE

Ahora que ha leído la nota de aviso, asegure que su emisora esté lista para las instrucciones de funcionamiento (antena conectada).

Elija el canal (19 o 27).

Puede entonces apretar sobre la palanca **PTT (14)**, y lanzar el mensaje "atención estaciones, ensayo de emisora", lo que permite verificar la claridad y la potencia de su señal y debe provocar una contestación de tipo: "fuerte y claro la estación". Suelte la palanca y espere una contestación. Si utiliza un canal de llamada (19 o 27), y la comunicación se establece, es preciso elegir otro canal disponible para no obstruir el canal de llamada.

### K) GLOSARIO

Durante la utilización de su emisora, descubrirán un lenguaje particular empleado por algunos cebeistas. Para ayudarles a entenderlo mejor, le damos, en el léxico y el código «Q», un recapitulativo de las palabras utilizadas. Sin embargo, es evidente que un lenguaje claro y preciso facilitará el contacto entre los aficionados de radiocomunicación. Por eso, las palabras mencionadas a continuación son solo indicativas, y no deben ser utilizadas de manera formal

#### ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL:

|                  |                   |                  |                  |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>A</b> Alpha   | <b>H</b> Hotel    | <b>O</b> Oscar   | <b>V</b> Victor  |
| <b>B</b> Bravo   | <b>I</b> India    | <b>P</b> Papa    | <b>W</b> Whiskey |
| <b>C</b> Charlie | <b>J</b> Juliet   | <b>Q</b> Quebec  | <b>X</b> X-ray   |
| <b>D</b> Delta   | <b>K</b> Kilo     | <b>R</b> Romeo   | <b>Y</b> Yankee  |
| <b>E</b> Echo    | <b>L</b> Lima     | <b>S</b> Sierra  | <b>Z</b> Zulu    |
| <b>F</b> Foxtrot | <b>M</b> Mike     | <b>T</b> Tango   |                  |
| <b>G</b> Golf    | <b>N</b> November | <b>U</b> Uniform |                  |

#### TERMINOS DEL ARGOT CEBEISTA:

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| A.L.      | : Amplificador lineal |
| ARMONICOS | : Hijos               |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| AVE MARIA                    | : Amplitud de modulación                 |
| BARBAS                       | : Interferencias de canales próximos     |
| BARRA MOVIL                  | : Estación de movimiento                 |
| BASE                         | : Estación fija                          |
| BIGOTADA                     | : Reunión de aficionados                 |
| BREAK                        | : Solicitar transmisión o entrada        |
| BREAKER                      | : El que interrumpe                      |
| CAJA TONTA                   | : Televisión                             |
| CHICHARRA                    | : Amplificador lineal                    |
| CORTINERO                    | : Radioescucha                           |
| CRUCE DE ANTENAS             | : Comunicación en CB                     |
| DOS METROS HORIZONTALES      | : La cama                                |
| ENCENDER FILAMENTOS          | : Encender el equipo de CB               |
| ESPIRAS                      | : Edad                                   |
| FOTOCOPIA                    | : Hermano/hermana                        |
| FRECUENCIA                   | : Megahertzios que corresponden al canal |
| KAS                          | : Pesetas expresadas generalmente en mil |
| LABORO                       | : Trabajo, ocupación                     |
| LADRILLO                     | : Emisora de 27 MHz                      |
| LINEA DE BAJA O LINEA DE 500 | : Teléfono                               |
| MODULAR                      | : Hablar emitiendo                       |
| O.K.                         | : Conforme, de acuerdo                   |
| OKAPA                        | : Conforme                               |
| P.A.                         | : Megafonía                              |
| PASTILLA                     | : Micrófono                              |
| P.O. BOX                     | : Apartado de Correos                    |
| PRIMERISIMOS                 | : Padres                                 |
| PUNTITO                      | : Lugar de reunión                       |
| PUNTOS VERDES                | : Guardia Civil                          |
| E.                           | : Recibido                               |
| RX.                          | : Receptor                               |
| SAXO                         | : Marido, novia                          |
| SECRETARIA                   | : Amplificador lineal                    |
| TIA VINAGRE O TIA VIRGINIA   | : Televisión                             |
| TRASMATA                     | : Radioescucha                           |
| TX                           | : Transmisor                             |
| VERTICAL                     | : Encontrarse en persona                 |
| VIA BAJA                     | : Teléfono                               |
| VITAMINARSE                  | : Comer, cenar                           |
| WISKIES                      | : Watios                                 |
| ZAPATILLA                    | : Amplificador lineal                    |

|    |                    |
|----|--------------------|
| 33 | : Saludos amisosos |
| 51 | : Abrazos          |
| 55 | : Mucho éxito      |
| 73 | : Saludos          |
| 88 | : Besos y cariños  |

## **CÓDIGO «Q»:**

|      |  |
|------|--|
| QRA  | : Nombre de estación u operador  |
| QRB  | : Distancia aproximada en línea recta entre dos estaciones                               |
| QRC  | : Frecuencia exacta  |
| QRI  | : Tonalidad de una emisión valorada de 1 a 3   |
| QRK  | : Legibilidad, comprensibilidad de una señal.<br>En CB, Radio valorado de 1 a 5          |
| QRL  | : Estar ocupado, trabajando  |
| QRM  | : Interferencia, valorado de 1 a 5   |
| QRO  | : Aumentar la potencia del emisor  |
| QRP  | : Disminuir la potencia del emisor   |
| QRT  | : Cesar la emisión   |
| QRV  | : Estar preparado, dispuesto   |
| QRX  | : Cita para transmitir. En CB, «Manténgase a la Escucha»                                 |
| QRY  | : Turno para transmitir  |
| QRZ  | : Nombre de la estación que llama. En CB, «Quedar a la escucha»                          |
| QSA  | : Fuerza de una señal. En CB Santiago. Valorado de 1 a 9                                 |
| QSB  | : Variaciones de la fuerza de señal.<br>Desvanecimiento. Fading. Valorado de 1 a 5       |
| QSL  | : Acuse de recibo. Tarjeta confirmando comunicación                                      |
| QSO  | : Solicitar comunicación. En CB, además, comunicación directa entre dos o más estaciones |
| QSP: | Retransmisión a través de estación puente  |
| QSY: | Pasar a transmitir en otra frecuencia o canal  |
| QTC  | : Mensaje a transmitir   |
| QTH: | Localización geográfica de la estación   |
| QTR: | Hora exacta  |
| QUT: | Localización geográfica de accidente o siniestro   |

**NOTA:** *El Código Q es la fusión de las dos definiciones, como pregunta y como respuesta, es una sola definición aceptada en CB.*

# CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Este aparato tiene una garantía de 2 años de piezas y mano de obra en el país de compra, contra cualquier vicio o defecto de fabricación que sea reconocido por nuestro departamento técnico. El laboratorio del SPV de PRESIDENT se reserva el derecho de no aplicar la garantía si una avería ha sido provocada por una antena no distribuida por la marca PRESIDENT. Una extensión de garantía de 3 años se aplicará sistemáticamente, por la compra simultánea de una emisora y de una antena externa móvil de la marca PRESIDENT (esto no incluye la antena flexible S-20 (C2) que se entrega con el equipo RANDY II FCC), aumentando la garantía total a 5 años. Para ser válido, el registro de la garantía debe ser completado y enviado dentro de los 30 días siguientes a la compra para PRESIDENT al [www.president-electronics.us/warranty-registration](http://www.president-electronics.us/warranty-registration). También puede acceder a esta página de registro de garantía utilizando su teléfono inteligente para leer (la aplicación debe estar disponible) el código QR. Usted recibirá un correo electrónico de confirmación si el registro se ha realizado correctamente. Le recomendamos que guarde una copia de este correo electrónico.

Cualquier reparación en garantía será gratis y los gastos de envío de vuelta correrán a cargo de PRESIDENT. La prueba de compra y factura de venta deben ser obligatoriamente adjuntas al aparato cuando se envíe para su reparación. Las fechas inscritas en el resguardo de garantía y la prueba de compra deben concordar. En caso de que la unidad está fuera de garantía, se le cobrará la reparación y devolución del aparato. Ninguna pieza de recambio será enviada, por nuestro departamento técnico, en base a la garantía.

Asegúrese de haber leído el manual antes de la instalación de la unidad.

La garantía sólo es válida en el país de compra.

## **Esta garantía no cubre:**

- Los daños causados por accidente, como golpes, caídas, incendios, embalaje inadecuado, negligencia o mantenimiento inadecuado.
- El desgaste normal de un producto (baterías, transistores de potencia, micrófonos, luces, fusibles), el uso indebido (incluyendo la antena utilizada, demasiada ROE, polaridad inversa, malas conexiones, sobre-tensión, etc.), y si no se siguen las características de instalación y el uso.
- La garantía no puede extenderse debido a la falta de disponibilidad del equipo, mientras está siendo reparado en el SPV PRESIDENT, ni por un cambio de uno o más componentes o piezas de repuesto.

- Todos los productos modificados o reparados por el cliente o cualquier otra persona no autorizada expresamente por PRESIDENT.

**Si Ud. observa defectos de funcionamiento:**

- Compruebe la alimentación de su aparato y el estado del fusible.
- Compruebe que la antena esté conectada correctamente.
- Compruebe que el nivel des squelch esté configurado correctamente.
- En caso de un fallo de funcionamiento real, por favor póngase en contacto con su distribuidor en primer lugar, que decidirá qué medidas tomar.

En caso de una intervención no cubierta por la garantía o fuera del plazo, usted tendrá posibilidad de hacer inspeccionar o reparar su producto. Se hará un presupuesto previo por escrito para su posterior aceptación.

Ud. ha confiado en la experiencia y calidad de PRESIDENT y se lo agradecemos. Para que quede totalmente satisfecho de su compra, aconsejamos leer atentamente este manual.



La Dirección Técnica  
y  
El Departamento de Calidad



*Registro de Garantía*



**CHANNEL FREQUENCY TABLE**  
**TABLA DE FRECUENCIAS**

| Nº Canal<br>Channel | Frecuencia<br>Frequency | Nº Canal<br>Channel | Frecuencia<br>Frequency |
|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                   | 26,965 MHz              | 21                  | 27,215 MHz              |
| 2                   | 26,975 MHz              | 22                  | 27,225 MHz              |
| 3                   | 26,985 MHz              | 23                  | 27,255 MHz              |
| 4                   | 27,005 MHz              | 24                  | 27,235 MHz              |
| 5                   | 27,015 MHz              | 25                  | 27,245 MHz              |
| 6                   | 27,025 MHz              | 26                  | 27,265 MHz              |
| 7                   | 27,035 MHz              | 27                  | 27,275 MHz              |
| 8                   | 27,055 MHz              | 28                  | 27,285 MHz              |
| 9                   | 27,065 MHz              | 29                  | 27,295 MHz              |
| 10                  | 27,075 MHz              | 30                  | 27,305 MHz              |
| 11                  | 27,085 MHz              | 31                  | 27,315 MHz              |
| 12                  | 27,105 MHz              | 32                  | 27,325 MHz              |
| 13                  | 27,115 MHz              | 33                  | 27,335 MHz              |
| 14                  | 27,125 MHz              | 34                  | 27,345 MHz              |
| 15                  | 27,135 MHz              | 35                  | 27,355 MHz              |
| 16                  | 27,155 MHz              | 36                  | 27,365 MHz              |
| 17                  | 27,165 MHz              | 37                  | 27,375 MHz              |
| 18                  | 27,175 MHz              | 38                  | 27,385 MHz              |
| 19                  | 27,185 MHz              | 39                  | 27,395 MHz              |
| 20                  | 27,205 MHz              | 40                  | 27,405 MHz              |

**WEATHER FREQUENCY TABLE**  
**TABLA DE FRECUENCIAS METEOROLÓGICAS**

| Channel<br>Nº Canal | Frequency<br>Frecuencia |
|---------------------|-------------------------|
| 1                   | 162,550 MHz             |
| 2                   | 162,400 MHz             |
| 3                   | 162,475 MHz             |
| 4                   | 162,425 MHz             |
| 5                   | 162,450 MHz             |
| 6                   | 162,500 MHz             |
| 7                   | 162,525 MHz             |

## **IC RSS-GEN, Sec 7.1.2 Warning Statement - (Required for Transmitters)**

### **ENGLISH:**

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

### **FRANÇAIS :**

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

## **IC RSS-GEN, Sec 7.1.2 Warning Statement - (Required for Transmitters w/ detachable antennas)**

### **ENGLISH:**

This radio transmitter has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

### **FRANÇAIS :**

Le présent émetteur radio a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antennes énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antennes non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

## **RF Exposure Warning Statements**

### **ENGLISH:**

The antenna used for this radio must be properly installed and maintained and must provide a separation distance of at least 53 cm (21 Inches) from all persons and must not be collocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. Never transmit if any person is closer than the specified distance to the antenna.

Note that PRESIDENT does not specify or supply any CB antenna with this transceiver. While a 0 dBi gain antenna is normal for a typical installation, the above limit applies to any antenna with up to 3 dBi gain.



## **FRANÇAIS :**

L'antenne utilisée pour cette radio doit être correctement installée et entretenue. Elle doit respecter une distance minimum de 53 cm (21 pouces) de l'utilisateur et ne doit pas être installée à proximité ou utilisée conjointement avec tout autre antenne ou émetteur. N'utilisez pas votre radio si vous ne respectez pas la distance spécifiée.

Note: PRESIDENT ne recommande ni ne fournit aucune antenne CB avec cet émetteur-récepteur. Alors qu'un gain d'antenne de 0 dBi est normal pour une installation traditionnelle, la limite mentionnée ci-dessus s'applique à n'importe quelle antenne avec un gain maximal de 3 dBi.

## **IC RSS-GEN, Sec 8.4 / RSP-100, Sec 8.4**

### **ENGLISH:**

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## **FRANÇAIS :**

Le présent appareil est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## **FCC 47 CFR §15.105 Statement**

### **ENGLISH:**

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **FRANÇAIS :**

**Remarque :** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

## **FCC 47 CFR §15.21 Statement**

### **ENGLISH:**

Changes or modifications not expressly approved by President Electronics USA could void your authority to operate the equipment.

### **FRANÇAIS :**

Les changements ou modifications non expressément approuvés par President Electronics USA peuvent annuler votre droit d'utiliser l'équipement.

## **FCC RF Exposure Statement**

### **ENGLISH:**

This radio transmitter has been approved to meet the RF Exposure Requirements of the FCC and Industry Canada based on the following:

- 50% Push-To-Talk (PTT) duty cycle. When operating this device using the PTT pushbutton, do not operate (transmit) the device more than 50% of the time during the course of a conversation.
- 75% Voice Activated Transmission (VOX): When using this device in VOX mode, ambient noise can inadvertently cause the device to transmit. When in VOX mode, do not operate the device in a noisy environment to avoid transmitting over 75% of the time during the course of a conversation.

This radio transmitter has been approved to meet the RF Exposure Requirements of the FCC and Industry Canada for portable use based on the following:

- When ONLY used with the Body-Worn and Audio Accessories provided with the radio and/or only approved by President Electronics USA.
- When ONLY used with the antenna provided with the radio and/or only approved by President Electronics USA.

## **FRANÇAIS :**

Cet émetteur radio a été approuvé pour répondre aux exigences d'exposition aux RF de la FCC et d'Industrie Canada sur la base des éléments suivants:

- Cycle de service de 50% Push-To-Talk (PTT). Lors de l'utilisation de cet appareil à l'aide du bouton PTT, ne pas faire fonctionner (transmettre) l'appareil plus de 50% du temps au cours d'une conversation.
- Transmission à 75% activée par la voix (VOX): lors de l'utilisation de cet appareil en mode VOX, le bruit ambiant peut provoquer la transmission par inadvertance de l'appareil. En mode VOX, n'utilisez pas l'appareil dans un environnement bruyant pour éviter de transmettre plus de 75% du temps au cours d'une conversation.

Cet émetteur radio a été approuvé pour répondre aux exigences d'exposition aux RF de la FCC et d'Industrie Canada pour une utilisation portable sur la base des éléments suivants:

- Lorsqu'il est utilisé UNIQUEMENT avec les accessoires portés sur le corps et audio fournis avec la radio et / ou uniquement approuvés par President Electronics USA.
- Lorsqu'il est utilisé UNIQUEMENT avec l'antenne fournie avec la radio et / ou uniquement approuvé par President Electronics USA.

## **CLARIFICATION ON TYPES OF USAGE**

This radio transmitter may be used in a mobile/fixed application or as a portable handheld application. For mobile/fixed applications, an external antenna as previously specified should be used. For portable handheld applications, the flexible antenna supplied with the device, P/N S-20, should be used.

## **CLARIFICATION SUR LES TYPES D'UTILISATION**

Cet émetteur radio peut être utilisé dans une application mobile/fixe ou comme application portable. Pour les applications mobiles/fixes, une antenne externe telle que spécifiée précédemment doit être utilisée. Pour les applications portables, l'antenne flexible fournie avec l'appareil, P/N S-20, doit être utilisée.



Group  
**PRESIDENT**  
**ELECTRONICS USA**

HEAD OFFICE/SIÈGE SOCIAL: USA - 1007 Collier Center Way,  
©Naples, Florida 34110

Web: <http://www.president-electronics.us> • Phone: +1 239.302.3100

Email: [info@president-electronics.us](mailto:info@president-electronics.us)



**PRINTED IN P.R.C.**

2166/01-22 v0.02